

GT-I5500

Gebruiksaanwijzing



SAMSUNG

Over deze gebruiksaanwijzing

Dank u voor de aanschaf van dit mobiele apparaat van Samsung. Dit toestel biedt hoogwaardige mobiele communicatie en amusement op basis van de uitzonderlijke technologie en hoge normen van Samsung.

Deze gebruiksaanwijzing is bedoeld om u stap voor stap bekend te maken met de functies en onderdelen van het toestel.

Lees dit eerst

- Lees alle veiligheidsinformatie en deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door zodat u verzekerd bent van veilig en correct gebruik voordat u het toestel in gebruik neemt.
- De beschrijvingen in deze gebruiksaanwijzing zijn gebaseerd op de standaardinstellingen van het toestel.
- Afbeeldingen en schermafbeeldingen die in deze gebruiksaanwijzing worden gebruikt, kunnen er anders uitzien dan het daadwerkelijke product.
- De inhoud van deze gebruiksaanwijzing kan van product tot product verschillen of anders zijn dan de software die door serviceproviders wordt geleverd en is onderhevig aan wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving. Raadpleeg www.samsungmobile.com voor de nieuwste versie van de gebruiksaanwijzing.
- Welke functies en extra diensten beschikbaar zijn, is afhankelijk van het toestel, de software en uw provider.
- De opmaak en presentatie van deze gebruikersgebruiksaanwijzing is gebaseerd op het besturingssysteem Google Android en kan verschillen afhankelijk van het besturingssysteem van de gebruiker.
- Toepassingen en de bijbehorende functies kunnen verschillen per land, regio of hardwarespecificatie. Samsung is niet aansprakelijk voor prestatieproblemen die worden veroorzaakt door toepassingen van derden.

- Samsung is niet aansprakelijk voor prestatie- of compatibiliteitsproblemen die worden veroorzaakt door het bewerken van de instellingen in het register door de gebruiker.
- U kunt de software voor uw mobiele apparaat upgraden door naar www.samsungmobile.com te gaan.
- Geluidsbronnen, achtergronden en afbeeldingen in dit apparaat zijn onder licentie verstrekt met beperkte gebruiksrechten tussen Samsung en de respectieve eigenaren. Het overnemen en gebruiken van deze materialen voor commerciële of andere doeleinden maakt inbreuk op de copyright-wetgeving. Samsung is niet verantwoordelijk voor inbreuk op het copyright door de gebruiker.
- Bewaar de gebruiksaanwijzing, zodat u deze later kunt raadplegen.

Pictogrammen in deze gebruiksaanwijzing

Bekijk voordat u begint de pictogrammen die in deze gebruiksaanwijzing zijn opgenomen:



Waarschuwing: situaties die letsel kunnen veroorzaken bij u of anderen



Let op: situaties die schade aan het toestel of andere apparatuur kunnen veroorzaken



Opmerking: opmerkingen, gebruikstips of aanvullende informatie

- **Raadpleeg:** pagina's met verwante informatie, bijvoorbeeld: ► p.12 (betekent "zie pagina 12")
- **Gevolgd door:** de volgorde van de opties of menu's die u moet selecteren om een stap uit te voeren, bijvoorbeeld: Selecteer **Berichten** → **Nieuw bericht** (betekent **Berichten**, gevolgd door **Nieuw bericht**)
- [] **Rechte haken:** telefoontoetsen, bijvoorbeeld: [] (de toets voor aan/uit/beëindigen)

Auteursrechten

Copyright © 2011 Samsung Electronics

Deze gebruiksaanwijzing is beschermd onder internationale auteursrechtwetten.

Geen enkel onderdeel van deze gebruiksaanwijzing mag worden gereproduceerd, gedistribueerd, vertaald of verzonden in welke vorm dan ook of op welke elektronische of mechanische wijze dan ook, inclusief door deze te fotokopiëren, op te nemen of op te slaan in een systeem voor het opslaan en ophalen van informatie, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Samsung Electronics.


Handelsmerken

- SAMSUNG en het SAMSUNG-logo zijn geregistreerde handelsmerken van Samsung Electronics.
- Het Android-logo, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Android Market™ en Google Talk™ zijn handelsmerken van Google, Inc.

- Bluetooth® is overall ter wereld een geregistreerd handelsmerk van Bluetooth SIG, Inc.
- Oracle en Java zijn geregistreerde handelsmerken van Oracle en/of daarbij aangesloten bedrijven. Andere namen kunnen handelsmerken zijn van de betreffende eigenaars.
- **SRS** WOW HD is een handelsmerk van SRS Labs, Inc. De WOW HD-technologie is opgenomen onder licentie van SRS Labs, Inc.
- Wi-Fi®, het Wi-Fi CERTIFIED-logo en het Wi-Fi-logo zijn geregistreerde handelsmerken van de Wi-Fi Alliance.
- Alle overige handelsmerken en auteursrechten zijn het eigendom van de respectieve eigenaars.



CE0168!

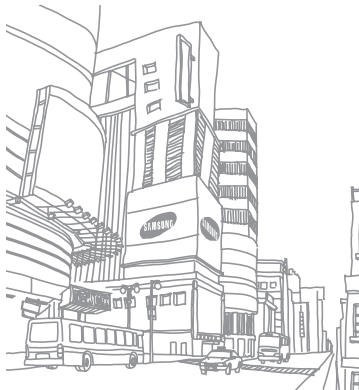

Inhoud

Het toestel in elkaar zetten 10

Uitpakken 10

De SIM-kaart of USIM-kaart en de batterij
plaatsen 10

De batterij opladen 12

Een geheugenkaart plaatsen (optioneel) 14

Een polslus bevestigen (optioneel) 17

Aan de slag 18

Het toestel in- en uitschakelen 18

Kennismaken met het toestel 18

Het aanraakscherm gebruiken 22

Het aanraakscherm en de toetsen
vergrendelen of ontgrendelen 24

Het standby-scherm 24

Toepassingen openen 26

De instellingen van het toestel aanpassen 27

Tekst ingeven 31

Toepassingen van Android Market
downloaden 35

Bestanden downloaden van het web 36

Gegevens synchroniseren 36

Communiceren 38

Bellen	38
Berichten	42
Google Mail	44
E-mail	46
Talk	47
Social Hub	48

Entertainment 49

Camera	49
Galerij	56
Muziek	58
FM-radio	60

Persoonlijke gegevens 63

Contacten	63
Agenda	66
Notities	67

Web 69

Internet	69
Samsung Apps	71
Layar	71
Maps	72
Zoeken	75
Nieuws en weer	76
Market	76

Connectiviteit 77

Bluetooth	77
Wi-Fi	79
AllShare	80
USB-tethering en draagbare hotspot	82
Pc-verbindingen	83
VPN-verbindingen	84

Hulpmiddelen 87

Klok	87
Calculator	88
Mijn bestanden	88
Taakbeheer	89
Voice Search	89
Write and go	90

Instellingen 91

Het menu Instellingen openen	91
Draadloos en netwerken	91
Oproepen	93
Geluid	94
Weergave	94
Locatie en beveiliging	95
Toepassingen	96
Accounts & synchronisatie	97
Privacy	97
SD-kaart en geheugen	97
Zoeken	97
Taal en toetsenbord	98
Spraak invoer en -uitvoer	100
Toegankelijkheid	101

Datum en tijd	101
Over de telefoon	101
Problemen oplossen	102
Veiligheidsvoorschriften	108
Index	118

Het toestel in elkaar zetten

Uitpakken

Controleer of de doos de volgende onderdelen bevat:

- Mobiel toestel
- Batterij
- Reisadapter (oplader)
- Gebruiksaanwijzing



Gebruik alleen door Samsung goedgekeurde software. Gekraakte of illegale software kan schade of storingen veroorzaken die niet worden gedekt door de garantie van de fabrikant.




- Welke onderdelen bij het toestel worden geleverd is afhankelijk van de software en de accessoires die in uw regio beschikbaar zijn of door uw serviceprovider worden aangeboden.
- Bij de plaatselijke Samsung-dealer zijn extra accessoires verkrijgbaar.
- De meegeleverde accessoires werken het beste met uw toestel.
- Accessoires die niet door de fabrikant worden verstrekt, zijn mogelijk niet compatibel met het toestel.

De SIM-kaart of USIM-kaart en de batterij plaatsen


Wanneer u bij een provider een abonnement afsluit, ontvangt u een SIM-kaart (Subscriber Identity Module). Hierop zijn uw abonnementsgegevens opgeslagen, zoals de pincode en optionele diensten. Voor het gebruik van UMTS- of HSDPA-services kunt u een USIM-kaart (Universal Subscriber Identity Module) kopen.

De SIM-kaart of USIM-kaart en de batterij plaatsen:

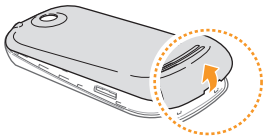- 1 Als het toestel is ingeschakeld, houdt u [


-  Wees voorzichtig dat u uw nagels niet beschadigt wanneer u de achterklep verwijderd.

3 Plaats de SIM-kaart of USIM-kaart.

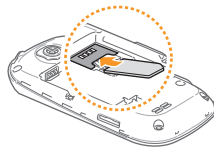


- Zorg dat bij het plaatsen van de SIM-kaart of USIM-kaart de goudkleurige contactpunten naar beneden zijn gericht.
- Als u geen USIM- of SIM-kaart plaatst, kunt u alleen bepaalde menu's gebruiken en de diensten waarvoor geen netwerk vereist is.

4 Plaats de batterij.



5 Plaats de achterklep terug.

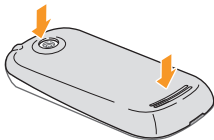

De batterij opladen


U moet de batterij opladen voordat u het toestel voor de eerste keer gebruikt.

Hiervoor gebruikt u de meegeleverde reisadapter. U kunt ook opladen door het toestel met een pc-datakabel op een computer aan te sluiten.




Gebruik alleen door Samsung goedgekeurde opladers en kabels. Bij gebruik van niet-goedgekeurde opladers of kabels bestaat het risico dat batterijen ontploffen of dat het toestel schade oploopt.




Als de batterij bijna leeg is, laat het toestel een waarschuwingstoon horen en wordt er een bericht weergegeven. Ook is het batterijsymbool  leeg en knippert dit. Als de batterij zo zwak is dat het toestel niet meer kan worden gebruikt, wordt het toestel automatisch uitgeschakeld. Laad de batterij op als u het toestel weer wilt gebruiken.

› Opladen met de reisadapter

- 1 Open het klepje van de multifunctionele aansluiting aan de zijkant van het toestel.
- 2 Steek het smalle uiteinde van de reisadapter in de multifunctionele aansluiting.

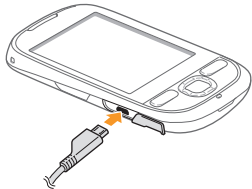

 Als u de reisadapter verkeerd aansluit, kan het toestel ernstig beschadigd raken. Schade veroorzaakt door verkeerd gebruik valt niet onder de garantie.

- 3 Sluit het brede uiteinde van de reisadapter aan op een stopcontact.




- U kunt het toestel tijdens het opladen van de batterij blijven gebruiken. Hierdoor kan het echter wel langer duren voordat de batterij volledig is opgeladen.
 - Tijdens het opladen kan het toestel warm worden. Dit is normaal en heeft geen nadelige invloed op de levensduur of prestaties van het toestel.
 - Als uw toestel niet goed oplaadt, kunt u met het toestel en de oplader naar een Samsung Servicecenter gaan.
- 4 Wanneer de batterij volledig is opgeladen (het batterijpictogram beweegt niet meer), haalt u de stekker van de reisadapter uit het toestel en vervolgens uit het stopcontact.



Haal altijd de reisadapter uit het toestel voordat u de batterij verwijdt. Als u de batterij verwijdt terwijl de reisadapter nog is aangesloten, kan het toestel beschadigd raken.

› Opladen met de pc-datakabel

Controleer voordat u met opladen begint of de computer is ingeschakeld.

- 1 Open het klepje van de multifunctionele aansluiting aan de zijkant van het toestel.
 - 2 Sluit het ene uiteinde (micro-USB) van de pc-datakabel aan op de multifunctionele aansluiting.
 - 3 Sluit het andere uiteinde aan op de USB-poort van een computer.
-  Afhankelijk van het gebruikte type pc-datakabel kan het even duren voordat met opladen wordt begonnen.
- 4 Wanneer de batterij volledig is opgeladen (het batterijpictogram beweegt niet meer), haalt u de stekker van de pc-datakabel uit het toestel en vervolgens uit de computer.

Een geheugenkaart plaatsen (optioneel)

Als u extra multimediabestanden wilt opslaan, moet u een geheugenkaart plaatsen. U kunt microSD™- of microSDHC™-geheugenkaarten met een maximumcapaciteit van 32 GB in het toestel plaatsen (afhankelijk van het type kaart en de kaartfabrikant).




Samsung hanteert erkende industriestandaarden voor geheugenkaarten, maar sommige merken zijn mogelijk niet volledig compatibel met uw toestel. Het gebruik van een incompatibele geheugenkaart kan resulteren in beschadiging van toestel of geheugenkaart en kan bovendien gegevens op de kaart aantasten.



- Uw toestel ondersteunt alleen de FAT-bestandsstructuur voor geheugenkaarten. Als u een geheugenkaart plaatst die met een andere bestandsstructuur is geformatteerd, wordt u gevraagd of u de kaart opnieuw wilt formatteren.
- Veel schrijven en verwijderen van gegevens verkort de levensduur van de geheugenkaart.
- Wanneer u een geheugenkaart in het toestel plaatst, wordt de bestandsmap van de geheugenkaart weergegeven in de map /sdcard.

- 1 Verwijder de achterklep.
- 2 Plaats een geheugenkaart met de goudkleurige contactpunten naar beneden gericht.

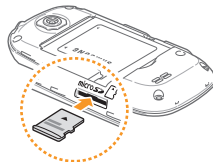

- 3 Duw de geheugenkaart in de geheugenkaartsleuf totdat de kaart vastklikt.
- 4 Plaats de achterklep terug.

› De geheugenkaart verwijderen

Voordat u een geheugenkaart verwijdert, moet u deze eerst bij het systeem afmelden ('unmounten'), voordat u de kaart veilig kunt verwijderen.

1 Selecteer in de standby-stand  → **Instellingen** → **SD-kaart en geheugen** → **SD-kaart ontkoppelen** → **OK**.


2 Verwijder de achterklep.

3 Duw voorzichtig op de geheugenkaart totdat deze loskomt van het toestel.

4 Trek de kaart uit de sleuf.


5 Verwijder de geheugenkaart.

6 Plaats de achterklep terug.

 Verwijder een geheugenkaart niet wanneer via het toestel gegevens worden overgedragen of geopend. Dit kan leiden tot verlies van gegevens en/of beschadiging van de kaart of het toestel.

› De geheugenkaart formatteren

Als u de geheugenkaart op een pc formatteert, kan de kaart incompatibel worden met uw toestel. Formateer de geheugenkaart alleen in het toestel.


1 Selecteer in de standby-stand  → **Instellingen** → **SD-kaart en geheugen** → **SD-kaart ontkoppelen** → **SD-kaart formatteren**.

2 Selecteer **SD-kaart formatteren** → **Alles wissen**.


 Vergeet niet een back-up van alle belangrijke gegevens in het toestel te maken voordat u de geheugenkaart formatteert. De fabrieksgarantie dekt geen schade door verlies van gegevens vanwege iets wat de gebruiker doet.

Een polslus bevestigen (optioneel)

- 1 Verwijder de achterklep.
- 2 Schuif de polslus door de sleuf en haak deze om het kleine uitsteeksel.

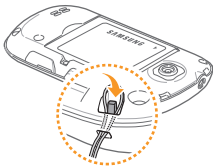


- 3 Plaats de achterklep terug.

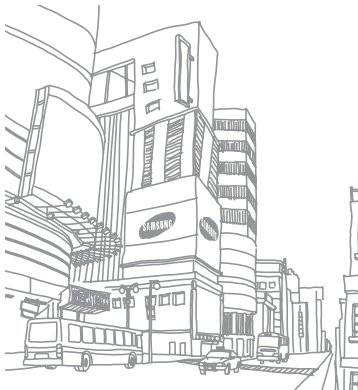

Aan de slag


Het toestel in- en uitschakelen

Houd [] ingedrukt om het toestel in te schakelen. Het toestel maakt automatisch verbinding met het mobiele netwerk.

Het toestel uitschakelen:

- 1 Houd [] ingedrukt.
- 2 Selecteer **Uitschakelen**.




- Volg alle waarschuwingsmededelingen en aanwijzingen van officieel personeel op plaatsen waar het gebruik van draadloze apparatuur aan beperkingen onderhevig is, bijvoorbeeld in vliegtuigen en ziekenhuizen.
- Als u alleen gebruik wilt maken van de diensten waarvoor geen netwerk vereist is, activeert u de vliegtuigstand. Houd [] ingedrukt en selecteer **Vliegmodus**.





Kennismaken met het toestel

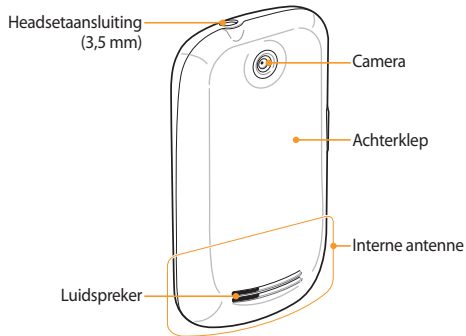


› Indeling





› Toetsen









Toets	Functie
 Menu/Start	Druk op [≡] voor een lijst met beschikbare opties; druk op [⏏] om naar het standby-scherm terug te gaan; houd [⏏] ingedrukt voor de lijst met onlangs gebruikte toepassingen.
 4-wegnavigatie	Door toepassingen en menuopties scrollen.
 Bevestigen	De invoer/selectie bevestigen.
 Terug/Google Search	Druk op [↶] om naar het vorige scherm terug te gaan; druk op [Q] om naar de zoekfunctie van Google te gaan.

Toets	Functie
 Bellen	Bellen of een oproep aannemen; in de standby-stand: recente uitgaande, gemiste en ontvangen oproepen ophalen.
 Aan-uit	Het toestel inschakelen (ingedrukt houden); een oproep beëindigen; de snelmenu's openen (ingedrukt houden); het aanraakscherm vergrendelen.
 Volume	Hiermee kunt u het volume van het toestel regelen.












› Pictogrammen








De pictogrammen die op het scherm worden weergegeven, kunnen verschillen afhankelijk van de regio en serviceprovider.

Pictogram	Betekenis
	USB-tethering of hotspot geactiveerd
	Signaalsterkte
	GPRS-netwerkverbinding
	EDGE-netwerkverbinding
	UMTS-netwerkverbinding
	HSDPA-netwerkverbinding
	Roaming (buiten het gebruikelijke servicegebied)
	Er zijn meer statussymbolen beschikbaar (raak het symbool aan om ze te zien)

Pictogram	Betekenis
	Fout opgetreden of voorzichtigheid vereist
	Melding van gebeurtenis
	FM-radio op de achtergrond actief
	Actieve oproep
	Gesprek in de wacht
	Doorschakelen van oproepen actief
	Gemiste oproep
	Luidsprekerstand ingeschakeld
	Muziek wordt afgespeeld
	Verbonden met computer
	Bezig met gegevens uploaden

Pictogram	Betekenis
	Bezig met gegevens downloaden
	GPS ingeschakeld
	Gesynchroniseerd met het web
	Bluetooth ingeschakeld
	Bluetooth-headset aangesloten
	WLAN ingeschakeld
	Nieuw SMS- of MMS-bericht
	Nieuw e-mailbericht
	Nieuw voicemailbericht
	Stille stand actief
	Vliegtuigstand actief

Pictogram	Betekenis
	Trilstand actief
	Geen SIM-kaart of USIM-kaart
	Geen signaal
	Batterijniveau
	Alarm ingeschakeld
10:00	Huidige tijd

Het aanraakscherm gebruiken

Met het aanraakscherm van het toestel kunt u eenvoudig items selecteren en functies uitvoeren. Hier vindt u informatie over het gebruik van het aanraakscherm.



- Gebruik geen scherpe hulpmiddelen, om krassen op het aanraakscherm te voorkomen.
- Zorg dat het aanraakscherm niet met andere elektrische apparaten in aanraking komt. Door elektrostatische ontladingen kan het aanraakscherm worden beschadigd.
- Zorg dat het aanraakscherm niet met water in aanraking komt. Het aanraakscherm kan in vochtige omstandigheden of door blootstelling aan water worden beschadigd.



- Om het aanraakscherm optimaal te kunnen gebruiken, dient u het beschermende folie te verwijderen alvorens u het toestel gebruikt.
- Het aanraakscherm heeft een laag die kleine elektrische ladingen die door het menselijk lichaam worden veroorzaakt, detecteert. Voor de beste prestaties tikt u met uw vingertop op het aanraakscherm. Het aanraakscherm reageert niet als het door scherpe hulpmiddelen zoals een stylus of een pen wordt aangeraakt.

U gebruikt de volgende technieken om het aanraakscherm te bedienen:

- Tikken: tik eenmaal met uw vinger om een menu, optie of toepassing te selecteren of starten.
- Aanraken (ingedrukt houden): tik op een item en blijf dit meer dan 2 seconden aanraken om een pop-uplijst met opties te openen.
- Scrollen: tik met uw vinger en veeg hiermee omhoog, omlaag, naar links of naar rechts om items in lijsten te verplaatsen.

- Verslepen en neerzetten: raak een item aan en verschuif uw vinger om het item te verplaatsen.
- Dubbeltikken: tik twee keer snel achter elkaar met uw vinger om in of uit te zoomen terwijl u foto's of webpagina's bekijkt.




- Het aanraakscherm wordt automatisch uitgeschakeld wanneer u het toestel gedurende een bepaalde tijd niet gebruikt. Druk op een willekeurige toets om het scherm weer in te schakelen.
- U kunt ook de tijdsduur van de achtergrondverlichting instellen. Selecteer in de lijst met toepassingen **Instellingen** → **Weergave** → **Time-out scherm**.

Het aanraakscherm en de toetsen vergrendelen of ontgrendelen

U kunt het aanraakscherm en de toetsen vergrendelen, zodat er niets gebeurt als u er per ongeluk op drukt.

Druk op [] om het te vergrendelen.

Als u het wilt ontgrendelen, schakelt u het scherm in door op een toets te drukken en  naar rechts te slepen.

Het standby-scherm

Wanneer het toestel zich in de standby-stand bevindt, ziet u het standby-scherm. In het standby-scherm kunt u de status van het toestel zien en toepassingen openen.

Het standby-scherm bevat meerdere panelen. Scroll naar links of rechts om naar een ander paneel te gaan. U kunt tevens nieuwe panelen aan het standby-scherm toevoegen.

► p. 26

› Items aan het standby-scherm toevoegen

U kunt het standby-scherm aanpassen door snelkoppelingen naar toepassingen of naar items in toepassingen, naar widgets of naar mappen toe te voegen. Items aan het standby-scherm toevoegen:

1 Druk in de standby-stand op [] → **Voeg toe**.

2 Selecteer de gewenste categorie → een item:

- **Samsung-widgets/Widgets:** widgets zoals diverse klokken, foto's, lijst met favoriete contacten en onlineservices toevoegen.
- **Sneltoetsen:** snelkoppelingen toevoegen naar items zoals toepassingen, favorieten en contacten.
- **Mappen:** een nieuwe map maken of mappen voor uw contacten toevoegen.
- **Achtergronden:** een achtergrondaafbeelding instellen.




Welke items beschikbaar zijn, kan verschillen, afhankelijk van de actuele standby-schermstand.

› Items op het standby-scherf verplaatsen

- 1 Raak het gewenste item aan.
- 2 Wanneer het item wordt vergroot, sleept u het naar de gewenste locatie.

› Items uit het standby-scherf verwijderen

- 1 Raak het gewenste item aan.
Het pictogram  verschijnt in het toepassingsgebied, wat inhoudt dat het toepassingsgebied onder in het standby-scherf in de prullenbak verandert.
- 2 Sleep het item naar de prullenbak.
- 3 Wanneer het item en de prullenbak rood kleuren, laat u het item los.

› Het snelkoppelingenpaneel gebruiken

Tik in de standby-stand of tijdens het gebruik van een toepassing op het symbolengebied en veeg met uw vinger naar beneden om het snelkoppelingenpaneel te openen. U kunt de netwerkgegevens en de meldingenlijst weergeven. U verbergt de lijst weer door de onderkant van de lijst omhoog te slepen.

U kunt op het snelkoppelingenpaneel van de volgende opties gebruikmaken:

- **Wi-Fi:** de WLAN-functie in- en uitschakelen. ► p. 79
- **Bluetooth:** de Bluetooth-functie in- en uitschakelen. ► p. 77
- **Melodie:** de stille stand in- en uitschakelen.
- **Autom. draaien:** de optie voor automatisch draaien in- of uitschakelen.

› Panelen aan het standby-scherm toevoegen of eruit verwijderen

U kunt panelen aan het standby-scherm toevoegen of daaruit verwijderen door widgets naar uw voorkeuren en behoeften in te delen.

- 1 Druk in de standby-stand op [] → **Wijzigen**.
- 2 Selecteer om nieuwe panelen toe te voegen of om een paneel te verwijderen.
- 3 Druk op [] om naar het standby-scherm terug te keren.

Toepassingen openen

De toepassingen op het toestel openen:

- 1 Selecteer in de standby-stand om de lijst met toepassingen te openen.
- 2 Scroll naar links of naar rechts naar een ander toepassingsscherm.
- 3 Selecteer een toepassing.
 - Als u toepassingen van Google wilt gebruiken, moet u over een Google-account beschikken. Hebt u geen Google-account, meld u dan aan voor een Google-account.
 - Als u een toepassing aangeraakt houdt, wordt deze aan het standby-scherm toegevoegd.
- 4 Druk op [] om naar het vorige scherm terug te gaan; druk op [] om naar het standby-scherm terug te gaan.



De telefoon beschikt over een bewegingssensor waarmee de oriëntatie van het toestel wordt gedetecteerd. Bij gebruik van sommige functies wordt het scherm automatisch naar de liggende stand overgeschakeld als u het toestel draait. Als u wilt dat de oriëntatie van het scherm niet verandert, selecteert u **Instellingen** → **Weergave** → **Scherminformatie** → **Scherminformatie draaien**.

› Toepassingen ordenen

U kunt de indeling van toepassingen in de lijst met toepassingen wijzigen door deze naar gelang uw voorkeuren en behoeften in een andere volgorde te plaatsen of in categorieën te groeperen.

- 1 Druk in de lijst met toepassingen op [] → **Wijzigen**.
- 2 Raak een toepassing aan.
- 3 Sleep de toepassing naar de gewenste plek.
U kunt het symbool van een toepassing ook naar een ander hoofdscherm verplaatsen.

- 4 Druk op [] om de volgorde van de toepassingen te bewaren.

› Onlangs gebruikte toepassingen openen

- 1 Houd [] ingedrukt om een lijst met onlangs geopende toepassingen weer te geven.
- 2 Selecteer de toepassing die u wilt openen.

De instellingen van het toestel aanpassen

Haal meer uit uw toestel door het aan uw voorkeuren aan te passen.

› De huidige tijd en datum instellen

- 1 Open in de standby-stand de lijst met toepassingen en selecteer **Instellingen** → **Datum en tijd**.
- 2 Stel de tijd en datum in en pas eventueel andere instellingen aan.

› De aanraaktoon in- of uitschakelen



Open in de standby-stand de lijst met toepassingen en selecteer **Instellingen** → **Geluid** → **Selectie hoorbaar**.

› Het volume van de beltoon aanpassen

Druk de volumetoets omhoog of omlaag om het beltoonvolume aan te passen.

› Overschakelen naar de stille stand


U schakelt de geluiden van het toestel op een van de volgende manieren uit:

- Druk in de standby-stand op [ en blijf # aanraken.
- Open het snelkoppelingenpaneel boven in het scherm en selecteer **Melodie**.
- Houd in de standby-stand [] ingedrukt en selecteer **Stille modus**.

› De beltoon wijzigen

- 1 Open in de standby-stand de lijst met toepassingen en selecteer **Instellingen** → **Geluid** → **Beltoon**.
- 2 Kies een beltoon in de lijst en selecteer **OK**.

› Een achtergrond selecteren voor het standby-scherf

- 1 Druk in de standby-stand op [

Samsung is niet verantwoordelijk voor het gebruik van standaardafbeeldingen of -achtergronden op uw toestel.

› Animatie voor het wisselen tussen vensters inschakelen

- 1 Open in de standby-stand de lijst met toepassingen en selecteer **Instellingen** → **Weergave** → **Animatie**.
- 2 Selecteer een optie in de lijst.

› De helderheid van het scherm aanpassen

- 1 Open in de standby-stand de lijst met toepassingen en selecteer **Instellingen** → **Weergave** → **Helderheid**.
- 2 Sleep de schuifregelaar naar het gewenste helderheidsniveau.
- 3 Selecteer **OK**.



Als het scherm op een hoog helderheidsniveau is ingesteld, raakt de batterij van het toestel sneller leeg.

› Schermvergrendeling instellen

U kunt het aanraakscherm met een ontgrendelpatroon of wachtwoord vergrendelen om te voorkomen dat anderen het toestel zonder uw toestemming gebruiken.



- Wanneer u een schermvergrendeling hebt ingesteld, zal het toestel telkens bij het inschakelen of het ontgrendelen van het scherm om dit patroon vragen.
- Als u het ontgrendelingspatroon vergeet, moet u de toestelvergrendeling bij een Samsung Servicecenter laten opheffen.
- Samsung is niet verantwoordelijk voor verlies van wachtwoorden of privégegevens of andere schade die door illegale software wordt veroorzaakt.

Een ontgrendelingspatroon instellen

- 1 Open in de standby-stand de lijst met toepassingen en selecteer **Instellingen** → **Locatie en beveiliging** → **Schermsgrendeling instellen** → **Patroon**.
- 2 Volg de instructies en voorbeeldpatronen op het scherm en selecteer **Volgende** (indien nodig).
- 3 Teken een patroon door met uw vinger te vegen en zo ten minste 4 punten met elkaar te verbinden.
- 4 Selecteer **Doorgaan**.
- 5 Teken het patroon nogmaals om het te bevestigen.
- 6 Selecteer **Bevestigen**.

Een ontgrendelingspincode instellen

- 1 Open in de standby-stand de lijst met toepassingen en selecteer **Instellingen** → **Locatie en beveiliging** → **Schermsgrendeling instellen** → **PIN**.

- 2 Geef een nieuwe pincode (numeriek) in en selecteer **Doorgaan**.
- 3 Geef de pincode nogmaals in en selecteer **OK**.

Een ontgrendelingswachtwoord instellen

- 1 Open in de standby-stand de lijst met toepassingen en selecteer **Instellingen** → **Locatie en beveiliging** → **Schermsgrendeling instellen** → **Wachtwoord**.
- 2 Geef een nieuw wachtwoord (alfanumeriek) in en selecteer **OK**.
- 3 Geef het wachtwoord nogmaals in en selecteer **OK**.

› De SIM-kaart of USIM-kaart vergrendelen

U kunt het toestel vergrendelen door de pincode die u bij de SIM-kaart of USIM-kaart hebt gekregen, te activeren.

- 1 Open in de standby-stand de lijst met toepassingen en selecteer **Instellingen** → **Locatie en beveiliging** → **SIM-kaartvergrendeling instellen** → **SIM-kaart vergrendelen**.
- 2 Geef uw pincode in en selecteer **OK**.

Als de pinblokkering is ingeschakeld, moet u telkens bij het inschakelen van het toestel de pincode ingeven.



- Als u te vaak een onjuiste pincode ingeeft, wordt de SIM-kaart of USIM-kaart geblokkeerd. In dat geval moet u een PUK-code (PIN Unlock Key) ingeven om de blokkering van de kaart op te heffen.
- Als u een onjuiste PUK-code voor de SIM-kaart of USIM-kaart ingeeft, moet u de blokkering van de kaart bij de serviceprovider laten opheffen.

Tekst ingeven

U kunt tekst ingeven door tekens op het virtuele toetsenbord te selecteren of door met de hand op het scherm te schrijven.

› Het type toetsenbord wijzigen

U kunt het type toetsenbord wijzigen. Raak het tekstinvoerveld aan en selecteer **Invoermethode** → een type toetsenbord (Swipe of Samsung).

› Tekstinvoer met het Samsung-toetsenbord

1 Selecteer  → en selecteer een tekstinvoermethode.

Optie	Functie
Qwerty Toetsenbord	Selecteer tekens op het Qwerty-toetsenbord.
3x4 Toetsenbord	Selecteer tekens op het toetsenbord.
Handschriftvak 1	Schrijf in de toepasselijke kolom van het invoerveld.
Handschriftvak 2	Schrijf in het invoerveld.
Schrijven volledig scherm	Schrijf op een willekeurige plek op het scherm.

2 Geef tekst in door alfanumerieke toetsen te selecteren of door op het scherm te schrijven.


U kunt tevens de volgende toetsen gebruiken:



Nummer	Functie
1	Overschakelen naar ABC of T9-stand; Als een stip naast T9 groen wordt, is de T9-stand actief.
2	Hiermee kunt u wisselen tussen hoofdletters en kleine letters.
3	Hiermee kunt u uw invoer wissen.
4	Hiermee kunt u op een nieuwe regel beginnen.
5	Hiermee kunt u wisselen tussen de cijfer-/symboolstand en de ABC-stand.

Nummer	Functie
6	De tekstinvoermethode wijzigen; de toetsenbordinstellingen openen (ingedrukt houden).
7	Een spatie invoegen; een punt invoegen (dubbel tikken).




- U kunt het Samsung-toetsenbord verbergen door op [↵] te drukken.
- U wijzigt de toetsenbordinstellingen door  aan te raken.

› Tekstinvoer met het Swype-toetsenbord

- 1 Wijzig de tekstinvoerstand.
- 2 Selecteer de eerste letter van een woord en veeg met uw vinger naar de tweede letter zonder uw vinger van het scherm te laten loskomen.

- 3 Houd even boven de tweede letter stil en veeg met uw vinger naar de volgende letter.
- 4 Ga zo door totdat u het woord af hebt.

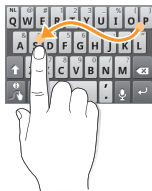


- 5 Laat het scherm bij de laatste letter los. Het woord wordt in het tekstveld ingevoerd.
- 6 Herhaal stap 2-5 voor de rest van de tekst.
Blijf elke toets aanraken om uit extra tekens te kunnen kiezen.


U kunt tevens de volgende toetsen gebruiken:



Nummer	Functie
1	Hiermee kunt u wisselen tussen hoofdletters en kleine letters.
2	Het Swype-tikschermbreuk openen; de helpfunctie openen (tikken en blijven aanraken).
3	Wisselen tussen de symboolstand en de ABC-/nummerstand.
4	Hiermee kunt u uw invoer wissen.
5	Hiermee kunt u op een nieuwe regel beginnen.

Nummer	Functie
6	<p>Tekst met uw stem ingeven; dit symbool is alleen beschikbaar als u de spraakinvoerfunctie hebt ingeschakeld.</p> <p> Deze functie is mogelijk niet beschikbaar, afhankelijk van de geselecteerde invoertaal.</p>
7	Hiermee kunt u een spatie invoegen.



- U verbergt het Swype-toetsenbord door op [↵] te drukken.
- Voor helpinformatie over het gebruik van het Swype-toetsenbord selecteert u .

› Tekst kopiëren en plakken

Bij het ingeven van tekst kunt u ook de functionaliteit voor kopiëren en plakken gebruiken om tekst in andere toepassingen te gebruiken.

- 1 Raak het tekstinvoerveld aan.
- 2 Selecteer in de optielijst **Tekst selecteren**.
- 3 Veeg met uw vinger over de tekst die u wilt markeren.
- 4 Raak de gemarkeerde tekst aan.
- 5 Selecteer **Kopiëren** of **Knippen** om tekst te kopiëren of knippen en op het klembord te plakken.
- 6 Raak in een andere toepassing het tekstinvoerveld aan.
- 7 Selecteer **Plakken** om de tekst van het klembord in het tekstveld te plakken.

Toepassingen van Android Market downloaden

U kunt de functionaliteit van uw toestel uitbreiden door extra toepassingen op basis van het Android-platform te installeren. Met Android Market kunt u gemakkelijk en snel games en mobiele toepassingen aanschaffen.



- Deze functie is mogelijk niet beschikbaar in uw regio.
- Bepaalde toepassingen die gebruikmaken van de autofocus van de camera kunnen niet worden gebruikt.

› Een toepassing zoeken

- 1 Open in de standby-stand de lijst met toepassingen en selecteer **Market**.
- 2 Selecteer bij de voorwaarden en bepalingen **Accepteren**.
- 3 Druk op [≡] → **Zoeken**.
- 4 Geef een woord van de toepassing in en selecteer **Ga**.

- 5 Selecteer de toepassing die u wilt openen.

› Een toepassing installeren

- 1 Open in de standby-stand de lijst met toepassingen en selecteer **Market**.
- 2 Selecteer de gewenste categorie → een item.
- 3 Selecteer **Installeren** (voor gratis items) of **Kopen** → **OK**.
Als u **Installeren** selecteert, wordt het item onmiddellijk gedownload.
Als u **Kopen** selecteert, moet u uw creditcardgegevens opgeven. Volg de instructies op het scherm.

› Een toepassing verwijderen

- 1 Druk in het startscherm van Android Market-scherm op [≡] → **Mijn apps**.
- 2 Selecteer het item dat u wilt verwijderen.
- 3 Selecteer **Verwijderen** → **OK**.

Bestanden downloaden van het web

Wanneer u bestanden of webtoepassingen van internet download, worden deze op een geheugenkaart opgeslagen. Voor de ondersteunde bestandsindelingen, zie "Ondersteunde bestandsindelingen".



Bestanden die u van internet downloadt, kunnen virussen bevatten die schade aan het toestel toebrengen. Download daarom alleen bestanden van websites die u vertrouwt.



Sommige mediabestanden maken gebruik van Digital Rights Management om auteursrechten te beschermen. Deze beveiliging kan het onmogelijk maken om sommige bestanden te downloaden, te kopiëren, te wijzigen of te verzenden.

Bestanden van internet downloaden

- 1 Open in de standby-stand de lijst met toepassingen en selecteer **Internet**.

- 2 Zoek een bestand of toepassing en download het.

Als u bestanden wilt installeren die u van andere websites dan Android Market hebt gedownload, selecteert u **Instellingen** → **Toepassingen** → **Onbekende bronnen**.

Gegevens synchroniseren

U kunt gegevens (Google-berichten, agenda en contacten) met diverse webserver synchroniseren en een back-up van gegevens maken of deze terugzetten.

Wanneer de synchronisatie is voltooid, blijft het toestel met internet verbonden. Als er op internet wijzigingen zijn doorgevoerd, wordt de bijgewerkte informatie op het toestel weergegeven en automatisch gesynchroniseerd, en vice versa.



Deze functie is mogelijk niet beschikbaar in uw regio.

› Een serveraccount instellen

- 1 Open in de standby-stand de lijst met toepassingen en selecteer **Instellingen** → **Accounts & synchronisatie**.
- 2 Selecteer **Account toevoegen** → een accounttype.
- 3 Volg de instructies op het scherm om de installatie van de account te voltooien.
Voor onlinecommunity's zoals Facebook en MySpace voert u uw gebruikersnaam en wachtwoord in en selecteert u **Inloggen**.

› Automatische synchronisatie inschakelen

Als u gegevens in een van de toepassingen (Google Mail, Calendar, en Contacts) op internet toevoegt of wijzigt, verschijnt de bijgewerkte informatie op het toestel, en vice versa.

- 1 Open in de standby-stand de lijst met toepassingen en selecteer **Instellingen** → **Accounts & synchronisatie**.
- 2 Selecteer **Auto-synchronisatie** → een account.

- 3 Selecteer de toepassingen die u wilt synchroniseren.

Als u toepassingen van automatische synchronisatie wilt uitsluiten, schakelt u het selectievakje naast de desbetreffende toepassingen uit.

› Gegevens handmatig synchroniseren

- 1 Open in de standby-stand de lijst met toepassingen en selecteer **Instellingen** → **Accounts & synchronisatie**.
- 2 Selecteer een account.
- 3 Druk op [≡] → **Nu synchroniseren**. Het toestel begint met het synchroniseren van de gegevens die u daarvoor hebt opgegeven.

Communiceren



Bellen




Hier vindt u informatie over het gebruik van de telefoniefuncties, zoals bellen en gebeld worden, welke opties er tijdens een telefoongesprek beschikbaar zijn en het gebruik van de mogelijkheden die met bellen samenhangen.


› Bellen en gebeld worden

U kunt de knoppen of het aanraakscherm gebruiken wanneer u belt, oproepen beantwoordt, beëindigt of weigert.





Bellen

- 1 Selecteer in de standby-stand [] → **Toetsen** of selecteer  en geef het netnummer en abonneenummer in.


- 2 Selecteer  om het nummer te bellen.
- 3 U beëindigt het gesprek door op [] → **Oproep beëindigen** of [] te drukken.

-  Sla nummers die u vaak belt op in de telefoonlijst.
► p. 63

Opnemen

- 1 Druk op [] wanneer er een oproep binnenkomt.
-  Wanneer de beltoon klinkt, drukt u op de volumetoets om de beltoon te dempen.
- 2 U beëindigt het gesprek door op [] → **Oproep beëindigen** of [] te drukken.

Een oproep weigeren

Druk op [] wanneer er een oproep binnenkomt. De beller hoort dan een gesprekstoon.

Een internationaal nummer bellen

- 1 Druk in de standby-stand op [] → **Toetsen** of selecteer , tik op **0** en blijf dit aanraken om het teken + in te geven.
- 2 Toets het volledige nummer in dat u wilt bellen (landnummer, netnummer en abonneenummer) en selecteer .

› De headset gebruiken

Wanneer u de meegeleverde headset op het toestel aansluit, kunt u handsfree gesprekken aannemen en regelen:

- Druk op de headsetknop om een oproep aan te nemen.
- Voor het afwijzen van een oproep houdt u de headsetknop ingedrukt.
- Als u een oproep in de wacht wilt zetten of uit de wacht wilt halen, houdt u de headsetknop ingedrukt.
- U beëindigt een oproep door de headsetknop ingedrukt te houden.



De meegeleverde headset is speciaal voor het toestel ontworpen en is mogelijk niet compatibel met andere telefoons en MP3-spelers.

› Beschikbare opties tijdens een gesprek

U kunt de volgende opties gebruiken wanneer u een telefoongesprek voert:

- Druk de volumetoets omhoog of omlaag om het stemvolume te regelen.
- Druk op [] → **Luidspreker** om de luidsprekerfunctie te activeren.




In rumoerige omgevingen kan het lastig zijn om de luidsprekerfunctie te gebruiken. Gebruik dan voor betere geluidsprestaties de normale telefoonstand.

- U kunt de microfoon uitschakelen zodat degene aan de andere kant van de lijn u niet kan horen. Druk op [] → **Dempen**.
- Als u de headset wilt gebruiken, drukt u op [] → **Bluetooth**.

- Druk op [≡] → **In de wacht** om een oproep in de wacht te plaatsen of uit de wacht te halen.
- Als u een tweede nummer wilt bellen, drukt u op [≡] → **Oproep toevoegen** en kies een nieuw nummer. U kunt de wisselgesprekfunctie alleen gebruiken als u hierop bent geabonneerd.
- Als de wisseltoon klinkt en u een tweede gesprek wilt aannemen, drukt u op [≡] → **Huidige oproep in de wacht en opnemen** om het eerste gesprek in de wacht te plaatsen. Druk op [≡] → **Huidige oproep beëindigen en opnemen** drukken om het eerste gesprek te beëindigen. U kunt de wisselgesprekfunctie alleen gebruiken als u hierop bent geabonneerd.
- Druk op [≡] → **Wissel** om tussen de twee gesprekken te wisselen.
- Druk op [≡] → **Wissel** → **Eind opr** om het gesprek in de wacht te beëindigen.

- Als u een telefoongesprek met meerdere bellers (vergaderoproep) wilt houden, belt u een tweede nummer of neemt u een tweede gesprek aan en drukt u op [≡] → **Oproepen samenvoegen** wanneer u verbinding met deze tweede persoon hebt. Herhaal dit als u meer bellers wilt toevoegen. Voor het gebruik van deze telefonische vergaderfunctie hebt u wel een abonnement nodig.

› Gemiste oproepen bekijken en de bijbehorende nummers terugbellen

Wanneer u gemiste oproepen hebt, wordt op het toestel het symbool voor gemiste oproepen  weergegeven.

Open het snelkoppelingenpaneel en selecteer een gemiste oproep. Selecteer de oproep in de oproepenlijst en druk op [↶] om het nummer te bellen.

➤ Extra functies gebruiken

U kunt diverse andere belfuncties gebruiken, bijvoorbeeld de FDN-modus (Fixed Dialling Number), of oproepdoorschakeling of -blokkering.

De FDN-modus (Fixed Dialling Number) gebruiken

In de FDN-modus zijn uitgaande oproepen voor uw toestel beperkt tot de nummers in de FDN-lijst. De FDN-modus inschakelen:

- 1 Open in de standby-stand de lijst met toepassingen en selecteer **Instellingen** → **Oproepen** → **FDN-nummers** → **FDN inschakelen**.
- 2 Geef de PIN2-code in die u bij de SIM-kaart of USIM-kaart hebt gekregen, en selecteer **OK**.
- 3 Selecteer **FDN-lijst** en voeg contacten toe voor gebruik in de FDN-modus.

Oproepen doorschakelen

Doorschakelen is een netwerkfunctie waarmee inkomende oproepen naar een ander, door u opgegeven nummer worden doorgestuurd. U kunt deze functie apart instellen voor diverse omstandigheden waarin u niet in staat bent om gesprekken aan te nemen, bijvoorbeeld wanneer u al aan het bellen bent of wanneer u zich buiten het servicegebied bevindt.

- 1 Open in de standby-stand de lijst met toepassingen en selecteer **Instellingen** → **Oproepen** → **Oproepen doorschakelen**.
- 2 Selecteer een optie in de lijst.
- 3 Selecteer een contact of geef een nummer in waarnaar oproepen moeten worden doorgeschakeld.
Uw instellingen worden naar het netwerk verzonden.


Wisselgesprek instellen

Wisselgesprek is een netwerkfunctie waarmee u tijdens een gesprek een melding krijgt als er een nieuwe oproep binnenkomt.

Open in de standby-stand de lijst met toepassingen en selecteer **Instellingen** → **Oproepen** → **Extra instellingen** → **Wisselgesprek**. Uw instelling wordt naar het netwerk verzonden.

› Oproepenlijsten bekijken

U kunt op type gefilterde lijsten met uw oproepen weergeven.

- 1 Druk in de standby-stand op [ → **Opr. lijst**.
- 2 Selecteer een lijst om de details te bekijken.



Vanuit de detailweergave kunt u het nummer bellen, een bericht naar het nummer sturen of het nummer aan de telefoonlijst toevoegen.

Berichten

Hier wordt uitgelegd hoe u SMS-, MMS- en e-mailberichten kunt opstellen en verzenden en hoe u verzonden en ontvangen berichten kunt weergeven en beheren.



Voor SMS-berichten die u buiten uw eigen servicegebied verstuurt of ontvangt, moet u wellicht extra betalen. Neem contact op met uw serviceprovider voor informatie.

› Een SMS-bericht verzenden

- 1 Open in de standby-stand de lijst met toepassingen en selecteer **Berichten** → **Nieuw bericht**.
- 2 Geef een naam of nummer van de ontvanger in.
- 3 Selecteer **Geef hier het bericht in** en geef uw berichttekst in.
Als u emoticons wilt invoegen, drukt u op [] → **Smiley invoegen**.
- 4 Selecteer **Zenden** om het bericht te verzenden.

› Een MMS-bericht verzenden

- 1 Open in de standby-stand de lijst met toepassingen en selecteer **Berichten** → **Nieuw bericht**.
- 2 Geef een naam of nummer van de ontvanger in.
- 3 Selecteer **Geef hier het bericht in** en geef uw berichttekst in.
Als u emoticons wilt invoegen, drukt u op [☺] → **Smiley invoegen**.
- 4 Druk op [☰] → **Bijvoegen** → een optie en voeg een item toe.
U kunt een bestand in de bestandenlijst selecteren of een nieuwe foto of video maken of een geluidsfragment opnemen.
- 5 Druk op [☰] → **Onderwerp toevoegen** en geef een onderwerp voor het bericht in.
- 6 Selecteer **Zenden MMS** om het bericht te verzenden.

› Een SMS- of MMS-bericht weergeven


- 1 Open in de standby-stand de lijst met toepassingen en selecteer **Berichten**.
Uw berichten worden net als in een chatprogramma in conversaties per contact gesorteerd.
- 2 Selecteer een contact.
- 3 Selecteer voor een MMS-bericht de bijlage (met een beeldbestand) of selecteer ► om de bijlage weer te geven.

In de berichtweergave hebt u de volgende opties:

- Als u het bericht naar anderen wilt doorsturen, houd u het bericht aangeraakt en selecteert u **Doorsturen**.
- Als u het bericht tegen wissen wilt beschermen, houd u het bericht aangeraakt en selecteert u **Bericht vergrendelen**.

› Voicemailberichten beluisteren


Als u hebt opgegeven dat gemiste oproepen naar de voicemailserver moeten worden doorgeschakeld, kunnen bellers spraakberichten achterlaten wanneer u inkomende oproepen niet beantwoordt. De map met voicemail openen om voicemailberichten te beluisteren:

- 1 Druk in de standby-stand op [] → **Toetsen** of selecteer  en houd **1** aangeraakt.
 - 2 Volg de aanwijzingen van de voicemailserver.
-  U moet het nummer van de voicemailserver opslaan voordat u naar de server gaat. Informeer bij uw provider naar het nummer.

Google Mail

U kunt nieuwe e-mailberichten van Google Mail™ naar uw Postvak IN downloaden. Wanneer u deze toepassing opent verschijnt het scherm van het Postvak IN. Het totaal aantal ongelezen berichten wordt in de titelbalk weergegeven en de ongelezen berichten worden vet weergegeven. Als u een bericht van een label hebt voorzien, wordt dit label in een gekleurde rechthoek op het bericht weergegeven.

› Een e-mail verzenden

- 1 Open in de standby-stand de lijst met toepassingen en selecteer **Google Mail**.
- 2 Druk op [] → **Opstellen**.
- 3 Geef in het veld voor de geadresseerde een naam of adres in.
- 4 Geef een onderwerp en een bericht in.
- 5 Als u een beeldbestand wilt bijvoegen, drukt u op [] → **Bijlage toevoegen** → een bestand.
- 6 Selecteer  om het bericht te verzenden.

› E-mailberichten bekijken

- 1 Open in de standby-stand de lijst met toepassingen en selecteer **Google Mail**.
- 2 Selecteer in de lijst een e-mailbericht.

In de berichtweergave hebt u de volgende opties:

- Als u het bericht als ongelezen wilt markeren, drukt u op [≡] → **Markeren als Ongelezen**.
- Als u wilt terugkeren naar de berichtenlijst, drukt u op [≡] → **Postvak IN**.
- Als u het bericht wilt dempen, drukt u op [≡] → **Negeren**.
- Als u het bericht als spam wilt rapporteren, drukt u op [≡] → **Meer** → **Spam rapporteren**.
- Als u een bijlage wilt weergeven, selecteert u **Voorbeeld**. Als u het bericht wilt opslaan op uw toestel, selecteert u **Downloaden**.
- Als u het bericht wilt beantwoorden, selecteert u ↩.
- Als u een antwoord wilt sturen naar alle ontvangers, selecteert u ◀ → **Allen antw.**

- Als u het bericht wilt doorsturen naar andere personen, selecteert u ◀ → **Doorsturen**.
- Als u een ster aan het bericht wilt toevoegen, selecteert u ★.
- Als u het bericht wilt archiveren, selecteert u **Archief**.
- Als u het bericht wilt verwijderen, selecteert u **Verwijderen**.
- U gaat naar het vorige of volgende bericht door ◀ of ▶ te selecteren.

› E-mailberichten met labels ordenen

U kunt uw e-mail ordenen door de berichten van labels te voorzien, belangrijke berichten met een ster te markeren of berichten op te slaan. U kunt berichten met een labelfilter sorteren.

Berichten van een label voorzien

- 1 Raak in het scherm van het Postvak IN een bericht aan.
- 2 Selecteer **Labels wijzigen**.
- 3 Kies een label om toe te voegen en selecteer **OK**.

Berichten van een ster voorzien

- 1 Raak in het scherm van het Postvak IN een bericht aan.
- 2 Selecteer **Ster toevoegen**. Het stersymbool naast het bericht wordt ingeschakeld.

E-mail

Leer hoe u e-mailberichten via uw privé- of zakelijke account kunt verzenden en bekijken.

› Een e-mailaccount instellen

- 1 Open in de standby-stand de lijst met toepassingen en selecteer **E-mail**.
- 2 Geef uw e-mailadres en wachtwoord in en selecteer **Volgende** of **Handm. instell.**
- 3 Volg de instructies op het scherm.



Als u klaar bent met het instellen van het e-mailaccount, worden de e-mailberichten naar uw toestel gedownload. Als u meer dan twee accounts hebt gemaakt, kunt u wisselen tussen de e-mailaccounts. Druk op [≡] → **Accounts** en selecteer het account waarvoor u berichten wilt ophalen.

› Een e-mail verzenden

- 1 Open in de standby-stand de lijst met toepassingen en selecteer **E-mail** → een e-mailaccount.
- 2 Druk op [≡] → **Opstellen**.
- 3 Geef in het veld voor de geadresseerde een naam of adres in.
- 4 Selecteer het vak CC/BCC om meer ontvangers toe te voegen.
- 5 Selecteer het onderwerpveld en geef een onderwerp in.
- 6 Selecteer het tekstveld en geef de berichttekst in.

7 Selecteer **Bijvoegen** en voeg een bestand toe.
U kunt een bestand in de bestandenlijst selecteren of een foto, video of geluidsfragment vastleggen.

8 Selecteer **Verzenden** om het bericht te verzenden.



Als u offline bent of zich buiten het servicegebied bevindt, wordt het bericht in de lijst bewaard totdat u weer online en in uw servicegebied bent.

› Een e-mailbericht weergeven

Wanneer u een e-mailaccount opent, kunt u eerder opgehaalde e-mailberichten offline bekijken of verbinding met de e-mailserver maken om nieuwe berichten te bekijken. Nadat u e-mailberichten hebt opgehaald, kunt u ze offline bekijken.

1 Open in de standby-stand de lijst met toepassingen en selecteer **E-mail** → een e-mailaccount.

2 Druk op [≡] → **Vernieuw** om de berichtenmap bij te werken.

3 Selecteer in de lijst een e-mailbericht.

In de berichtweergave hebt u de volgende opties:

- Als u het bericht wilt beantwoorden, drukt u op [≡] → **Antwoorden**.
- Als u het bericht wilt doorsturen naar andere personen, drukt u op [≡] → **Doorsturen**.
- Als u het bericht wilt verwijderen, drukt u op [≡] → **Wissen**.
- Als u het bericht naar een andere map wilt verplaatsen, drukt u op [≡] → **Verplaatsen naar map**.
- Als u afbeeldingen in het bericht wilt laden, drukt u op [≡] → **Foto's weerg.**
- Als u een bijlage wilt weergeven, selecteert u deze. Als u het op de geheugenkaart wilt opslaan, selecteert u

Talk

Chat met vrienden en familie via Google Talk™.



Deze functie is mogelijk niet beschikbaar in uw regio.

› Vrienden aan de vriendenlijst toevoegen

- 1 Open in de standby-stand de lijst met toepassingen en selecteer **Talk**.
In de vriendenlijst worden al uw Google Talk-contacten weergegeven.
- 2 Druk op [≡] → **Vriend toevoegen**.
- 3 Geef in het zoekveld een e-mailadres in.
Als u een adres in uw contactenlijst wilt selecteren, voert u een naam in en selecteert u het gewenste contact in de zoeklijst.
- 4 Selecteer **Uitnodiging verzenden** om een conversatie te beginnen.

› Een chatsessie starten

- 1 Open in de standby-stand de lijst met toepassingen en selecteer **Talk**.
- 2 Selecteer in de vriendenlijst een vriend. Het chatscherm wordt geopend.

- 3 Geef een bericht in en selecteer **Verzenden**.
Als u emoticons wilt invoegen, drukt u op [≡] → **Meer** → **Smiley invoegen**.
- 4 Als u naar een andere actieve chatsessie wilt overschakelen, drukt u op [≡] → **Andere chat kiezen**.
- 5 Als u de chatsessie wilt beëindigen, drukt u op [≡] → **Chat beëindigen**.

Social Hub

Leer gebruik te maken van Social Hub™, de geïntegreerde communicatietoepassing voor e-mail, SMS-/MMS-berichten, chatberichten en gegevens van contacten en agenda-items. Ga naar <http://socialhub.samsungmobile.com> voor meer informatie.

- 1 Open in de standby-stand de lijst met toepassingen en selecteer **Social Hub**.
- 2 Bekijk en gebruik de inhoud die beschikbaar is via Social Hub.

Entertainment

Camera

Hier wordt beschreven hoe u foto's en video's kunt maken en weergeven. U kunt foto's maken met een maximumresolutie van 1600 x 1200 pixels (2 megapixel) en video's met een maximumresolutie van 320 x 240 pixels.

Om de camera te kunnen gebruiken, moet u eerst een geheugenkaart plaatsen.


› Een foto nemen

- 1 Open in de standby-stand de lijst met toepassingen en selecteer **Camera**.
- 2 Draai het toestel linksom naar de liggende stand.



- Het camerascherm verschijnt alleen in de liggende stand.
- Tik op het scherm om symbolen in de zoeker te verbergen of weer te geven.
- De camera wordt automatisch uitgeschakeld wanneer u deze een bepaalde tijd niet gebruikt.
- De geheugencapaciteit kan variëren naar gelang de opnameomstandigheden of de scène die wordt opgenomen.

- 3 Richt de lens op het onderwerp en pas de compositie eventueel aan.

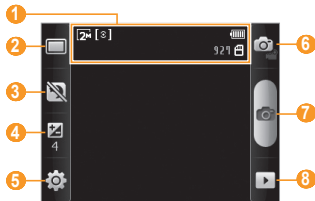

Nummer	Functie
1	De camerastatus en -instellingen controleren. <ul style="list-style-type: none"> : Resolutie : Type lichtmeting : Aantal resterende foto's (afhankelijk van beschikbare geheugen) : Opslaglocatie
2	De opnamestand wijzigen.
3	Instellen of u de stand voor nachtopnamen wilt gebruiken.
4	Helderheid aanpassen; selecteer + voor een toename of – voor een afname.
5	De camera-instellingen wijzigen.
6	Overschakelen naar de camcorder.
7	Een foto nemen.
8	De laatst gemaakte foto bekijken.

4 Druk op de volumetoets om in of uit te zoomen.

5 Druk op de bevestigingstoets of selecteer om een foto te maken.


De foto wordt automatisch opgeslagen.

Nadat u foto's hebt genomen, selecteert u om de gemaakte foto's te bekijken.

- Als u meer foto's wilt zien, scrollt u naar links of rechts.
- Selecteer of om in of uit te zoomen. U kunt ook tweemaal op het scherm tikken om in of uit te zoomen.
- Als u een foto naar anderen wilt verzenden, selecteert u **Delen**.
- Als u een foto als achtergrond of beller-ID voor een contact wilt instellen, selecteert u **Instellen als**.
- Als u een foto wilt verwijderen, selecteert u **Wissen**.


› Een reeks foto's achter elkaar maken


U kunt gemakkelijk een reeks foto's van bewegende onderwerpen maken. Dit is handig bij het fotograferen van kinderen die spelen of aan een sportevenement deelnemen.

- 1 Open in de standby-stand de lijst met toepassingen en selecteer **Camera**.
- 2 Draai het toestel linksom naar de liggende stand.
- 3 Selecteer  → **Doorlopend**.
- 4 Breng eventueel wijzigingen aan.
- 5 Houd  of de bevestigingstoets ingedrukt. Er worden achter elkaar foto's genomen totdat u de toets loslaat.

› Een panoramafoto maken


Met de fotostand Panorama kunt u brede panoramafoto's maken. Dit is handig voor het fotograferen van landschappen.

- 1 Open in de standby-stand de lijst met toepassingen en selecteer **Camera**.
- 2 Draai het toestel linksom naar de liggende stand.
- 3 Selecteer  → **Panorama**.
- 4 Breng eventueel wijzigingen aan.

- 5 Druk op de bevestigingstoets of selecteer  om de eerste foto te maken.
- 6 Beweeg het toestel langzaam in de gekozen richting totdat het groene kader precies in de zoeker staat. Zodra het groene kader in de zoeker staat, wordt automatisch de volgende foto gemaakt.
- 7 Herhaal stap 6 om de panoramafoto te voltooien.



› Een foto nemen in de Smile shot-stand

De camera kan gezichten herkennen en u helpen foto's van lachende mensen te nemen.

- 1 Open in de standby-stand de lijst met toepassingen en selecteer **Camera**.
- 2 Draai het toestel linksom naar de liggende stand.
- 3 Selecteer  → **Smile shot**.
- 4 Breng eventueel wijzigingen aan.
- 5 Druk op de bevestigingstoets of selecteer .



- 6 Richt de cameralens op het onderwerp.
- Het toestel detecteert automatisch mensen in beeld en detecteert hun lach. Wanneer het onderwerp lacht, maakt het toestel automatisch een foto.

➤ Camera-instellingen aanpassen


Voordat u een foto maakt, kunt u  →  selecteren om de volgende opties weer te geven:

Optie	Functie
Timer	De vertraging voordat er een foto wordt gemaakt instellen.
Resolutie	De resolutie wijzigen.
Witbalans	De kleurbalans aanpassen aan de lichtomstandigheden.
Effecten	Een speciaal effect toepassen, zoals sepia, negatief of zwart-wit.


Optie	Functie
ISO	De gevoeligheid van de beeldsensor instellen.
Meting	Een type lichtmeting selecteren.
Beeldkwaliteit	Het kwaliteitsniveau voor uw foto's instellen.

Voordat u een foto maakt, kunt u  →  selecteren om de volgende instellingen weer te geven:

Instelling	Functie
Richtlijnen	Kaderlijnen op het weergavescherm weergeven.
Overzicht	Instellen dat de gemaakte foto wordt weergegeven.

Instelling	Functie
GPS	<p>Locatie-informatie bij de foto's opnemen.</p> <p> • Voor een goede GPS-ontvangst moet u locaties waar het signaal geblokkeerd wordt vermijden, zoals tussen gebouwen of in laaggelegen gebieden, of in slechte weersomstandigheden.</p> <p>• U kunt ook de instellingen voor de GPS-verbinding aanpassen om de ontvangst te verbeteren. ► p. 95</p>
Geluid sluit	De camera laat bij het maken van een foto een geluid horen.
Resetten	De menu's en opname-instellingen resetten.

› Een video opnemen

- 1 Open in de standby-stand de lijst met toepassingen en selecteer **Camera**.
- 2 Draai het toestel linksom naar de liggende stand.
- 3 Selecteer  om over te schakelen naar de camcorder.
- 4 Richt de lens op het onderwerp en pas de compositie eventueel aan.



Nummer	Functie
1	<p>De camcorderstatus en -instellingen controleren.</p> <ul style="list-style-type: none"> • : Resolutie • 02:39:53: Duur van de video die kan worden opgenomen (afhankelijk van beschikbare geheugen) • : Opslaglocatie
2	De opnamestand wijzigen (voor het bijvoegen van een multimedialbericht of voor normaal opslaan).
3	Helderheid aanpassen; selecteer + voor een toename of – voor een afname.
4	De camcorderinstellingen wijzigen.
5	Overschakelen naar de camera.
6	Een video opnemen.
7	De laatst gemaakte video bekijken.

5 Druk op de volumetoets om in of uit te zoomen.

6 Druk op de bevestigingstoets of selecteer om de opname te starten.



7 Selecteer om de opname te stoppen.
De video wordt automatisch opgeslagen.

Bepaalde geheugenkaarten hebben een te trage verwerkingssnelheid om het opnemen van video's mogelijk te maken.



Nadat u een of meer video's hebt gemaakt, kunt u selecteren om ze te bekijken.

- Als u meer video's wilt zien, scrollt u naar links of rechts.
- Als u de video wilt afspelen, selecteert u **Afspelen**.
- Als u een video wilt verwijderen, selecteert u **Wissen**.
- Als u een video naar anderen wilt verzenden, selecteert u **Delen**.

Camcorderinstellingen aanpassen

Voordat u een video maakt, kunt u  →  selecteren om de volgende opties weer te geven:

Optie	Functie
Timer	De vertraging voordat de video-opname wordt begonnen instellen.
Resolutie	De resolutie wijzigen.
Witbalans	De kleurbalans aanpassen aan de lichtomstandigheden.
Effecten	Een speciaal effect toepassen, zoals sepia, negatief of zwart-wit.
Videokwaliteit	Het kwaliteitsniveau voor uw video's instellen.

Voordat u een video maakt, kunt u  →  selecteren voor de volgende instellingen:

Instelling	Functie
Richtlijnen	De kaderlijnen op het voorbeeldscherm weergeven.
Geluidsopname	Het geluid in- of uitschakelen.
Overzicht	Instellen dat de gemaakte video wordt weergegeven.
Resetten	De menu's en opname-instellingen resetten.

Galerij

Informatie over het bekijken van foto's en video's in het interne geheugen en op een geheugenkaart.



› Ondersteunde bestandsindelingen

Type	Indeling
Foto	Extensie: bmp, gif, jpg, png
Video	<ul style="list-style-type: none">• Extensie: 3gp, mp4• Codec: MPEG4, H.263, H.264




- Afhankelijk van de software in uw telefoon worden bepaalde bestandsindelingen niet ondersteund.
- Als een bestand groter is dan het beschikbare geheugen, kan er een fout optreden bij het openen van het bestand.

› Een foto bekijken

- 1 Open in de standby-stand de lijst met toepassingen en selecteer **Galerij**.
- 2 Selecteer een map.
- 3 U kunt de weergavestand wijzigen door  of  rechtsboven in het scherm te selecteren.
Als u foto's of video's wilt bekijken die op een bepaalde dag zijn gemaakt, selecteert u de pijlen op het tabblad onderaan of sleept u het tabblad naar links of rechts.
- 4 Selecteer een foto (zonder pictogram) om weer te geven.

Terwijl u een foto bekijkt, hebt u de volgende opties:

- Als u meer foto's wilt zien, scrollt u naar links of rechts.
- Selecteer  of  om in of uit te zoomen. U kunt ook tweemaal op het scherm tikken om in of uit te zoomen.
- Als u een diashow met foto's en video's wilt starten, selecteert u **Diashow**. U stopt de diashow door op het scherm te tikken.

› Een video-opname afspelen

- 1 Open in de standby-stand de lijst met toepassingen en selecteer **Galerij**.
- 2 Selecteer een map → een video (met het symbool ▶) om af te spelen.
- 3 Draai het toestel linksom naar de liggende stand.
- 4 Regel het afspelen met de volgende toetsen:



Nummer	Functie
1	Afspelen onderbreken; selecteer ▶ om door te gaan met afspelen.

Nummer	Functie
2	Terugspoelen in een bestand.
3	Vooruitspoelen in een bestand.
4	Versleep de balk om naar een bepaald punt in het bestand te gaan.

› Foto's en video's delen

- 1 Open in de standby-stand de lijst met toepassingen en selecteer **Galerij**.
- 2 Selecteer een map en druk op [≡].
- 3 Selecteer foto- of videobestanden.
- 4 Selecteer **Delen** → een deelloptie.
- 5 Verzend het bestand via een MMS-bericht of e-mail of via Bluetooth, of upload het bestand naar een online album of een community-website.

Muziek

Hier leest u hoe u met de MP3-speler uw favoriete muziek kunt beluisteren terwijl u onderweg bent. De MP3-speler ondersteunt de volgende bestandsindelingen: mp3, aac, ogg, amr, imy, wav, mid.

› Muziekbestanden op uw toestel zetten


Voeg eerst op een van de volgende manieren bestanden aan het toestel of de geheugenkaart toe:

- Draadloos downloaden van internet. ► p. 69
- Ontvangen via Bluetooth. ► p. 78

› Muziekbestanden afspelen

Breng eerst muziekbestanden over naar uw toestel of een geheugenkaart:

- 1 Open in de standby-stand de lijst met toepassingen en selecteer **Muziek**.
- 2 Selecteer een muziekcategorie → een muziekbestand.
- 3 Regel het afspelen met de volgende toetsen:

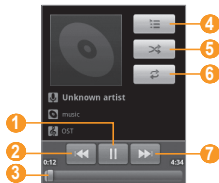

Nummer	Functie
1	Afspelen onderbreken; selecteer ► om door te gaan met afspelen.
2	Het afspelen opnieuw starten; achteruit springen; terugspoelen binnen een bestand (aangeraakt houden).
3	Versleep de balk om naar een bepaald punt in het bestand te gaan.
4	De afspeellijst openen.

Nummer	Functie
5	De shufflestand inschakelen.
6	De herhaalstand wijzigen (uit, een bestand herhalen of alle bestanden herhalen).
7	Vooruit springen; vooruitspoelen binnen een bestand (blijven aanraken).



WOW HD™ zorgt voor een aanzienlijke kwaliteitsverbetering van afgespeelde audio. Het biedt een dynamische 3D-beleving met een diepe, volle bas en heldere hoge frequenties voor een zuivere geluidswaergave.


› Een afspeellijst maken

- 1 Open in de standby-stand de lijst met toepassingen en selecteer **Muziek**.
- 2 Selecteer een muziekcategorie → een muziekbestand.
- 3 Druk op [≡] → **Toev. aan afspeellijst** → **Nieuw**.
- 4 Geef een titel voor de nieuwe afspeellijst in en selecteer **Opslaan**.
- 5 Als u meer muziekbestanden aan de afspeellijst wilt toevoegen, drukt u op [≡] → **Toev. aan afspeellijst** → de nieuwe afspeellijst.

› De partyshuffle-functie gebruiken

Wanneer u de partyshuffle-functie inschakelt, worden muziekbestanden op uw apparaat in willekeurig geselecteerd en afgespeeld.

- 1 Open in de standby-stand de lijst met toepassingen en selecteer **Muziek**.
- 2 Selecteer een muziekcategorie → een muziekbestand.

- 3 Druk op [≡] → **Party shuffle**.
- 4 Selecteer  om de partyshuffle-functie weer uit te schakelen.

› Instellingen van de MP3-speler aanpassen

- 1 Open in de standby-stand de lijst met toepassingen en selecteer **Muziek**.
- 2 Selecteer een muziekcategorie → een muziekbestand.
- 3 Druk op [≡] → **Instellingen**.
- 4 Pas de volgende instellingen van de MP3-speler aan uw wensen aan:

Optie	Functie
5.1 channel	Instellen of het virtuele 5.1 channel surroundsoundsysteem wordt geactiveerd als er een headset wordt aangesloten.
Equalizer	Selecteer een standaardtype equalizer.

FM-radio

U kunt luisteren naar muziek en nieuws op de FM-radio. Als u naar de FM-radio wilt luisteren, moet u de meegeleverde headset, die dienst doet als antenne, op de telefoon aansluiten.

› Naar de FM-radio luisteren

- 1 Sluit de meegeleverde headset op het toestel aan.
- 2 Open in de standby-stand de lijst met toepassingen en selecteer **FM-radio**.
- 3 Selecteer **Yes** om het automatisch afstemmen te starten. De FM-radio zoekt zenders en de beschikbare stations worden in het toestel opgeslagen.



De eerste keer dat u de FM-radio inschakelt, wordt u gevraagd om automatisch naar zenders te zoeken.

4 U bedient de FM-radio met de volgende toetsen:



Nummer	Functie
1	De geluidsuitvoer omschakelen (naar de headset of de luidspreker van het toestel).
2	De FM radio uitschakelen. Selecteer ► om de FM-radio weer aan te zetten.
3	De frequentie met 0,1 MHz aanpassen.
4	Zoeken naar een beschikbaar radiostation.

Nummer	Functie
5	Het huidige radiostation aan de lijst met favorieten toevoegen.
6	Het volume aanpassen.

› Een radiostation automatisch opslaan.

- 1 Sluit de meegeleverde headset op het toestel aan.
- 2 Open in de standby-stand de lijst met toepassingen en selecteer **FM-radio**.
- 3 Selecteer **Scannen** → een scanoptie.
De FM-radio zoekt zenders en de beschikbare stations worden in het toestel opgeslagen.

› Een radiostation aan de favorietenlijst toevoegen

- 1 Sluit de meegeleverde headset op het toestel aan.
 - 2 Open in de standby-stand de lijst met toepassingen en selecteer **FM-radio**.
 - 3 Selecteer ► om de FM-radio aan te zetten.
 - 4 Scroll naar het gewenste radiostation.
 - 5 Selecteer + om het aan de favorietenlijst toe te voegen.
-  U kunt een naam voor een radiostation ingeven of een radiostation verwijderen; houd een radiostation in de favorietenlijst aangeraakt en selecteer **Wissen** of **Naam wijzigen**.

› Instellingen van de FM-radio aanpassen

- 1 Open in de standby-stand de lijst met toepassingen en selecteer **FM-radio**.
- 2 Druk op [≡] → **Instellingen**.

- 3 Pas de volgende instellingen van de FM-radio aan uw wensen aan:



Optie	Functie
Regio	Selecteer uw land.
Afspelen op achtergrond	Instellen of de FM-radio tijdens het gebruik van andere toepassingen op de achtergrond blijft spelen.
Zenderinfo tonen	Instellen of de zender-id op het scherm van de FM-radio wordt weergegeven; Zender-id's zijn alleen beschikbaar bij radiostations die deze informatie verstrekken.
FM automatisch uit	Instellen dat de FM-radio na een opgegeven tijdsduur automatisch wordt uitgeschakeld.

Persoonlijke gegevens

Contacten

Hier wordt beschreven hoe u een lijst met uw zakelijke of privécontacten kunt maken en beheren. U kunt de lijst opslaan in het telefoongeheugen of op een SIM-kaart of USIM-kaart. U kunt namen, mobiele telefoonnummers, privételefoonnummers, e-mailadressen, verjaardagen en andere gegevens voor uw contacten opslaan.

› Een contact toevoegen

- 1 Selecteer in de stand-bystand .
- 2 Selecteer .
- 3 Selecteer een geheugenlocatie.
- 4 Geef de contactgegevens in.
- 5 Selecteer **Opslaan** om het contact aan het geheugen toe te voegen.

U kunt ook een contact toevoegen via het belscherm.

- 1 Druk in de standby-stand op [] → **Toetsen** of selecteer , en geef een telefoonnummer in.
- 2 Selecteer **Voeg toe aan contacten** → .
- 3 Selecteer een geheugenlocatie.
- 4 Geef de contactgegevens in.
- 5 Selecteer **Opslaan** om het contact aan het geheugen toe te voegen.

› Een contact zoeken

- 1 Selecteer in de stand-bystand .
- 2 Druk op [Q].
- 3 Geef de eerste letters van de gewenste naam in.
- 4 Selecteer de naam van het contact in de contactenlijst.



Zodra u een contact hebt gevonden, kunt u:

- het contact opbellen door een telefoonnummer te selecteren.
- een bericht verzenden door **Bericht** te selecteren.
- een e-mailbericht verzenden door een e-mailadres te selecteren.
- de gegevens van het contact wijzigen door op [≡] → **Wijzigen** te drukken.

› Een snelkiesnummer instellen

1 Selecteer in de stand-bystand .

2 Druk op [≡] → **Meer** → **Snelkiezen**.

3 Selecteer een locatienummer → een contact.



U kunt snel dit nummer bellen door het locatienummer aan te raken op het kiesscher.

› Uw visitekaartje maken

1 Selecteer in de stand-bystand .

2 Druk op [≡] → **Mijn profiel**.

3 Geef uw persoonlijke gegevens in.

4 Selecteer **Opslaan**.



U kunt uw visitekaartje verzenden door het aan een e-mailbericht toe te voegen of door het via de Bluetooth-functie over te brengen.

› Contactgegevens ophalen uit uw sociale-netwerkaccounts

U kunt de lijst van community-websiteaccounts weergeven en een account selecteren om een contact van de website aan uw telefooncontacten toe te voegen.

1 Selecteer in de stand-bystand .

2 Druk op [≡] → **Vrienden ophalen**.

3 Selecteer een account.


› Een contactgroep maken

Door contactgroepen te maken kunt u meerdere contacten beheren en berichten of e-mail naar een hele groep sturen. Maak eerst een groep.

- 1 Selecteer in de stand-bystand  → **Groepen**.
- 2 Druk op [≡] → **Nieuw**.
- 3 Geef een naam in en selecteer een beltoon voor de groep.
- 4 Selecteer **Opslaan**.

› Contacten kopiëren

U kopieert als volgt contacten van de SIM-kaart of USIM-kaart naar het toestel:

- 1 Selecteer in de stand-bystand .
- 2 Druk op [≡] → **Importeren/exporteren** → **Importeren van SIM-kaart**.
- 3 Selecteer contacten die u wilt kopiëren en selecteer **Importeren**.

U kopieert als volgt contacten van het toestel naar de SIM-kaart of USIM-kaart:


- 1 Selecteer in de stand-bystand .
- 2 Druk op [≡] → **Importeren/exporteren** → **Exporteren naar SIM-kaart**.
- 3 Selecteer contacten die u wilt kopiëren en selecteer **Exporteren** → **Ja**.

› Contacten importeren of exporteren

U importeert als volgt contactbestanden (in VCF-indeling) van een geheugenkaart naar het toestel:


- 1 Selecteer in de stand-bystand .
- 2 Druk op [≡] → **Importeren/exporteren** → **Importeren van SD-kaart**.
- 3 Selecteer een optie voor het importeren van één contactbestand, meerdere contactbestanden of alle contactbestanden en selecteer **OK**.
- 4 Selecteer contactbestanden die u wilt importeren en selecteer **OK**.

U exporteert als volgt contacten van het toestel naar een geheugenkaart:

- 1 Selecteer in de stand-bystand .
- 2 Druk op [≡] → **Importeren/exporteren** → **Exporteren naar SD-kaart**.
- 3 Selecteer ter bevestiging **OK**.


› Het communicatilogboek bekijken

U kunt het communicatilogboek met oproepen, berichten, e-mail of met SNS-conversaties bekijken.

- 1 Selecteer in de stand-bystand  → **Geschiedenis**.
- 2 Selecteer een item dat u wilt bekijken.

› Activiteiten van sociale netwerken bekijken

U kunt de recente activiteiten bekijken van contacten van services voor sociale netwerken, zoals Facebook, MySpace en Twitter.

- 1 Selecteer in de stand-bystand  → **Activiteiten**.
- 2 Selecteer een item dat u wilt bekijken.

Agenda

Leer hoe u dagelijkse, wekelijkse of maandelijkse agenda-items kunt maken en alarmen instellen om u aan belangrijke agenda-items te herinneren.



Voor het gebruik van de agendatoepassing moet u zich bij uw Google-account aanmelden.

› Een agenda-item toevoegen

- 1 Open in de standby-stand de lijst met toepassingen en selecteer **Agenda**.
- 2 Druk op [≡] → **Meer** → **Nieuwe afspraak**.
- 3 Geef desgewenst de details van het item in.
- 4 Selecteer **Gereed**.

› Agenda-items bekijken

De weergave van de agenda wijzigen:

- 1 Open in de standby-stand de lijst met toepassingen en selecteer **Agenda**.
- 2 Druk op [≡] en selecteer **Dag, Week** of **Maand**.

Agenda-items op een bepaalde datum bekijken:

- 1 Open in de standby-stand de lijst met toepassingen en selecteer **Agenda**.
- 2 Selecteer een datum in de agenda. In de maandweergave worden dagen met geplande items met een blauwe balk aangegeven.
Om de huidige datum te selecteren, drukt u op [≡] → **Vandaag**.
- 3 Selecteer een agenda-item om de details te bekijken.

› Een alarm voor een agenda-item stoppen

Als u voor een agenda-item een alarm instelt, verschijnt er op de opgegeven tijd een alarmsymbool.

- 1 Open het snelkoppelingenpaneel boven in het scherm.
- 2 Selecteer een herinnering om de details van het item te bekijken.
- 3 Als u de herinnering op de sluimerstand wilt zetten of wilt uitschakelen, selecteert u **5 min. uitstellen** of **Allemaal verwijderen**.


Notities


Hier wordt uitgelegd hoe u belangrijke informatie vastlegt, zodat u deze op een latere datum kunt opslaan en bekijken.

› Een notitie maken

- 1 Open in de standby-stand de lijst met toepassingen en selecteer **Notities**.
- 2 Selecteer **Notitie maken** of druk op [**⌘**] → **Nieuw**.
- 3 Geef de notitietekst in.
- 4 Druk op [**↵**] om een achtergrondkleur te selecteren.
- 5 Selecteer **Opslaan**.

› Notities weergeven

- 1 Open in de standby-stand de lijst met toepassingen en selecteer **Notities**.
 - 2 Selecteer een notitie om de detailgegevens te bekijken (indien noodzakelijk).
-  U kunt de memo naar anderen sturen door de memo aangeraakt te houden en een optie te selecteren.

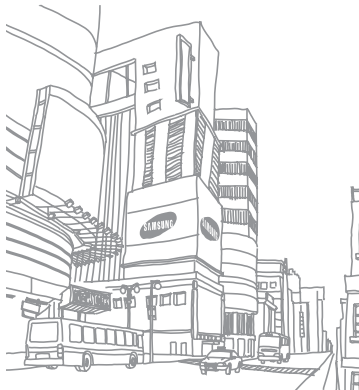

Web

Voor webservices is een gegevensverbinding vereist.
Raadpleeg uw provider voor een geschikt abonnement.



Er worden mogelijk extra kosten in rekening gebracht voor het gebruik van internet en het downloaden van media. Neem contact op met uw serviceprovider voor informatie.

Internet


Leer hoe u uw favoriete webpagina's kunt openen en opslaan.



Welke pictogrammen beschikbaar zijn, is afhankelijk van uw regio.



Webpagina's bekijken

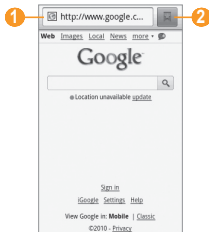- 1 Open in de standby-stand de lijst met toepassingen en selecteer **Internet** om een opgegeven startpagina te openen.
- 2 Als u een specifieke webpagina wilt openen, selecteert u het URL-invoerveld, voert u de URL (webadres) in en selecteert u .
- 3 Navigeer door webpagina's met de volgende toetsen:




Nummer	Functie
1	Geef een webadres in voor de webpagina die u wilt openen.
2	Een lijst met opgeslagen favorieten, veelbezochte pagina's en de recente browsergeschiedenis openen.

Tijdens het navigeren door webpagina's hebt u de volgende opties:

- Als u wilt in- of uitzoomen, dubbeltikt u op het scherm of beweegt u het toestel in een richting om  of  weer te geven en selecteert u een zoomsymbool.
- Druk op [≡] → **Volgende** om naar een volgende pagina in de geschiedenis te gaan.
- Druk op [≡] → **Vernieuwen** om een webpagina opnieuw te laden.

› Favoriete webpagina's opslaan

U kunt webpagina's die u vaak bezoekt, als favorieten instellen, zodat u deze pagina's later snel kunt terugvinden. Een favoriet toevoegen:

- 1 Open in de standby-stand de lijst met toepassingen en selecteer **Internet**.
- 2 Selecteer .
- 3 Druk op [≡] → **Laatst bekeken pagina instellen als favoriet**.
- 4 Geef een paginatitel en een webadres (URL) in.
- 5 Selecteer **OK**.

› Meerdere pagina's openen

U kunt meerdere pagina's openen en tussen deze pagina's heen en weer gaan.

- 1 Druk tijdens het browsen van een webpagina op [≡] → **Nieuw venster**.
- 2 Open een webpagina in het nieuwe venster.

- 3 Druk op [☰] → **Vensters** → **Nieuw venster** om meer webpagina's te openen.
- 4 Als u de vensters wilt zien die op dat moment actief zijn, drukt u op [☰] → **Vensters** en selecteert u de webpagina die u wilt ophalen.

Samsung Apps

Met Samsung Apps kunt u eenvoudig talloze toepassingen naar uw toestel downloaden. Samsung Apps bevat een grote hoeveelheid toepassingen op het gebied van games, nieuws, informatie, social networking, navigatie, gezondheid en meer en maakt uw telefoon daarmee nog onmisbaarder.

Het toestel wordt slimmer dankzij de volledig geoptimaliseerde toepassingen van Samsung Apps. Geniet van verbazingwekkende toepassingen en de mogelijkheden die deze u bieden.



- Of de service daadwerkelijk beschikbaar is, is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.
- Ga naar www.samsungapps.com voor meer informatie.

- 1 Open in de standby-stand de lijst met toepassingen en selecteer **Samsung Apps**.
- 2 Zoek en download de gewenste toepassingen.

Layar

Met Layar kunt u met de camera van uw toestel surfen naar een locatie om real-time plaatselijke informatie of een plattegrond te krijgen en de informatie met anderen te delen.

Open in de standby-stand de lijst met toepassingen en selecteer **Layar**.



Deze functie is mogelijk niet beschikbaar in uw regio.

Maps

Leer hoe u met Google Maps™ uw locatie zoekt, op de onlinekaart naar straten, steden of landen zoekt en een routebeschrijving krijgt.

Gebruik uw toestel in de volgende situaties niet, zodat u een beter GPS-signaal hebt:

- tussen gebouwen, in tunnels of ondergrondse passages of in gebouwen
- in slechte weersomstandigheden
- in de buurt van hoogspanningsmasten of elektromagnetische velden



Raak terwijl u de GPS-functies gebruikt de interne antenne niet aan en bedek deze niet met uw handen of andere voorwerpen.



Of deze functie daadwerkelijk beschikbaar is, is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

› Locatieservices activeren voor gebruik met Google Maps

U moet locatieservices activeren om uw locatie te vinden en op de map te kunnen zoeken.

- 1 Open in de standby-stand de lijst met toepassingen en selecteer **Instellingen** → **Locatie en beveiliging**.
- 2 Configureer de volgende instellingen om locatieservices te activeren:

Optie	Functie
Draadloze netwerken	Stel deze optie in om WLAN- en/of mobiele netwerken te gebruiken om uw locatie te bepalen.
GPS-satellieten	Stel deze optie in om de GPS-satelliet te gebruiken om uw locatie te bepalen.


Optie	Functie
Ondersteunde GPS gebruiken	Hiermee kunt u de GPS-functionaliteit verbeteren door gegevensbestanden van de GPS-webserver te downloaden. Aan het downloaden van GPS-gegevensbestanden kunnen extra kosten zijn verbonden.

➤ Zoeken naar een specifieke locatie

- 1 Open in de standby-stand de lijst met toepassingen en selecteer **Maps**.
- 2 Selecteer **OK** om het introvenster te sluiten (indien nodig).
- 3 Druk op [≡] → **Zoeken** of druk op [Q].
- 4 Geef een trefwoord voor de locatie in en selecteer .
 - Selecteer  of  om in of uit te zoomen.
 - Als u lagen wilt toevoegen aan de kaart, selecteert u .


- Als u uw huidige locatie wilt weergeven, selecteert u .



- Als u een ster aan de locatie wilt toevoegen, selecteert u de ballon met de locatienaam → .

➤ Routebeschrijvingen naar een specifieke locatie

- 1 Open in de standby-stand de lijst met toepassingen en selecteer **Maps**.
- 2 Druk op [≡] → **Route**.
- 3 Geef het adres van de startlocatie en de eindbestemming in.

Als u een adres uit uw contactenlijst wilt ingeven of de locatie op de kaart wilt aanwijzen, selecteert u  → **Contactpersonen** of **Punt op kaart**.
- 4 Selecteer een reismethode (auto, bus of lopen) en selecteer **Tonen**.
- 5 Selecteer een reisroute voor details over uw reis (indien nodig).

- 6 Druk op [≡] → **Kaart zien**.
- 7 Wanneer u klaar bent, drukt u op [≡] → **Kaart wissen**.

› Uw locatie delen via Google Latitude


Leer hoe u uw locatie met uw vrienden kunt delen en locaties van vrienden kunt bekijken via Google Latitude™.

- 1 Open in de standby-stand de lijst met toepassingen en selecteer **Latitude**.
Het toestel meldt zich automatisch bij Latitude aan.
- 2 Druk op [≡] → **Vrienden toevoegen** → **Selecteren uit contactpersonen** of **Toevoegen via e-mailadres**.
- 3 Selecteer de vrienden die u wilt toevoegen of geef een e-mailadres in en selecteer **Vrienden toevoegen** → **Ja**.
Wanneer uw vriend de uitnodiging accepteert, kunt u locaties delen.
- 4 Druk op [≡] → **Kaart zien**.
De locaties van uw vrienden worden op de kaart gemarkeerd door hun foto's.

› Een plaats in uw omgeving zoeken



Of deze functie daadwerkelijk beschikbaar is, is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

- 1 Open in de standby-stand de lijst met toepassingen en selecteer **Plaatsen**.
- 2 Selecteer een categorie.
Uw toestel zoekt naar plaatsen in de buurt van uw huidige locatie, die betrekking hebben op de categorie.
- 3 Selecteer een plaatsnaam om de details te bekijken.
Selecteer  om de plaats op de kaart weer te geven.

➤ Naar uw bestemming navigeren

Hier leest u hoe u het GPS-navigatiesysteem kunt gebruiken om met uw stem uw bestemming te zoeken en weer te geven.



Of deze functie daadwerkelijk beschikbaar is, is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

- 1 Open in de standby-stand de lijst met toepassingen en selecteer **Navigatie**.
- 2 Als u deze toepassing voor het eerst gebruikt, selecteert u **Accepteren**.
- 3 Geef met een van de volgende methoden uw bestemming in:
 - **Bestemming inspreken:** Spreek uw bestemming in, bijvoorbeeld "Navigeren naar *bestemming*".
 - **Bestemming typen:** Geef uw bestemming met het virtuele toetsenbord in.

- **Contacten:** Selecteer uw bestemming met een adres van uw contacten.
- **Plaatsen met ster:** Selecteer uw bestemming in de lijst met plaatsen met een ster.

- 4 Selecteer **Installeren** om gesproken navigatie te gebruiken.
- 5 U beëindigt de navigatie door te drukken op [≡] → **Navigatie sluiten**.

Zoeken

U kunt naar toepassingen op het toestel en specifieke gegevens op het web zoeken.

- 1 Open in de standby-stand de lijst met toepassingen en selecteer **Zoeken**.
- 2 Geef een letter of een woord van de gezochte gegevens in.
- 3 Selecteer de naam van het item dat u wilt openen.

Nieuws en weer

Hier leest u hoe u de weersverwachting kunt bekijken en actualiteiten en andere nieuwsartikelen kunt lezen.

› De weersverwachting bekijken

1 Open in de standby-stand de lijst met toepassingen en selecteer **Nieuws en weer**.

2 Selecteer **Weer** boven in het scherm.

Het toestel zoekt uw huidige locatie en geeft de weersverwachting weer.



U kunt de locatie voor de weersverwachting wijzigen in een andere regio. Druk op [≡] → **Instellingen** → **Instellingen voor weerbericht** en maak het selectievakje naast **Mijn locatie gebruiken** leeg. Selecteer vervolgens een locatie in **Locatie instellen**.

› Nieuwsartikelen lezen

1 Open in de standby-stand de lijst met toepassingen en selecteer **Nieuws en weer**.

2 Selecteer nieuwsonderwerp boven in het scherm.

3 Selecteer een artikel dat u wilt openen.



U kunt nieuwsonderwerpen toevoegen door op [≡] → **Instellingen** → **Instellingen voor nieuws** → **Onderwerpen selecteren** te drukken.

Market

U kunt games, beltonen en andere toepassingen van Android Market downloaden.



Deze functie is mogelijk niet beschikbaar in uw regio.

1 Open in de standby-stand de lijst met toepassingen en selecteer **Market**.

2 Zoek een bestand en download het naar het toestel.

► p. 35

Connectiviteit

Bluetooth

Bluetooth is een draadloze communicatietechnologie die werkt over een korte afstand. Met Bluetooth kunt u gegevens uitwisselen over een afstand van ongeveer 10 meter zonder dat er een fysieke verbinding nodig is.

Bij Bluetooth is het niet nodig om de apparaten op elkaar te richten. Als de apparaten zich binnen elkaars bereik bevinden, kunnen er gegevens worden overgedragen, ook als de apparaten zich in aparte ruimten bevinden.



- Samsung is niet verantwoordelijk voor het verlies, de onderschepping of het misbruik van gegevens die via de Bluetooth-functie zijn verzonden of ontvangen.
- Zorg altijd dat u gegevens deelt met en ontvangt van vertrouwde apparaten die goed zijn beveiligd. Als er voorwerpen tussen de apparaten staan, is het mogelijk dat de afstand waarop de apparaten kunnen communiceren, afneemt.
- Sommige apparaten, vooral apparaten die niet door Bluetooth SIG zijn getest of goedgekeurd, zijn mogelijk niet met uw toestel compatibel.

› De Bluetooth-functie inschakelen

- 1 Open in de standby-stand de lijst met toepassingen en selecteer **Instellingen** → **Draadloos en netwerken**.
- 2 Selecteer **Bluetooth-instellingen** → **Bluetooth** om de draadloze Bluetooth-functie in te schakelen.

› Andere Bluetooth-apparaten zoeken en verbinding maken

- 1 Open in de standby-stand de lijst met toepassingen en selecteer **Instellingen** → **Draadloos en netwerken** → **Bluetooth-instellingen** → **Scannen op apparaten**.
- 2 Selecteer een apparaat.
- 3 Geef de pincode voor de Bluetooth-functie of de Bluetooth-pincode voor het andere apparaat in (indien aanwezig) en selecteer **OK**. U kunt ook **OK** selecteren om overeenstemming tussen de pincode van uw toestel en die van het andere apparaat te waarborgen.

Wanneer de eigenaar van het andere apparaat dezelfde pincode intoetst of de verbinding accepteert, zijn de apparaten gekoppeld. Als de koppeling slaagt, zoekt het toestel automatisch naar beschikbare diensten.



Sommige apparaten, met name headsets en handsfree carkits, hebben een vaste Bluetooth-pincode, zoals 0000. Als het andere apparaat een pincode heeft, moet u deze ingeven.

› Gegevens verzenden via de Bluetooth-functie

- 1 Selecteer een bestand of item, zoals een contact, notitie of mediabestand, in de desbetreffende toepassing of in **Mijn bestanden**.
- 2 Druk op [≡] → **Delen, Verzenden via** of **Visitekaartje verzenden via** → **Bluetooth**.
- 3 Zoek een Bluetooth-apparaat en breng een koppeling hiermee tot stand.

› Gegevens ontvangen via de Bluetooth-functie

- 1 Open in de standby-stand de lijst met toepassingen en selecteer **Instellingen** → **Draadloos en netwerken** → **Bluetooth-instellingen** → **Zichtbaar**.
Uw toestel is 120 seconden lang voor andere Bluetooth-apparaten zichtbaar.
- 2 Geef desgevraagd de pincode voor de Bluetooth-functie in en selecteer **OK** (indien nodig).

- 3 Selecteer **OK** om te bevestigen dat u gegevens van het toestel wilt ontvangen (indien nodig).

Ontvangen gegevens worden opgeslagen in de map bluetooth.

Wi-Fi

Hier vindt u informatie over het gebruik van de draadloze netwerkvoorzieningen van de telefoon waarmee u verbinding kunt maken met elk draadloos LAN (WLAN) dat met de IEEE 802.11 b/g-norm compatibel is.

Overall waar er een draadloos toegangspunt of 'hotspot' aanwezig is, kunt u verbinding met internet of andere netwerkapparaten maken.



Het toestel gebruikt een niet-geharmoniseerde frequentie en is bedoeld voor gebruik in alle Europese landen. Het WLAN mag in de EU zonder beperkingen binnenshuis worden gebruikt, maar mag in Frankrijk niet buitenshuis worden gebruikt.

› De WLAN-functie inschakelen

Open in de standby-stand de lijst met toepassingen en selecteer **Instellingen** → **Draadloos en netwerken** → **Wi-Fi-instellingen** → **Wi-Fi**. Tevens kunt u het snelkoppelingenpaneel openen en **Wi-Fi** selecteren.



Het WLAN wordt op de achtergrond geactiveerd, maar verbruikt wel batterijvermogen. Activeer het WLAN daarom alleen wanneer dit nodig is, om de batterij te sparen.

› Een WLAN zoeken en daarmee verbinding maken

- 1 Open in de standby-stand de lijst met toepassingen en selecteer **Instellingen** → **Draadloos en netwerken** → **Wi-Fi-instellingen**.

Het toestel gaat automatisch naar beschikbare WLAN's op zoek.

- 2 Selecteer een netwerk bij **Wi-Fi-netwerken**.
- 3 Geef een wachtwoord voor het netwerk in en selecteer **Gereed** (indien nodig).

4 Selecteer **Verbinden**.

➤ Handmatig een WLAN toevoegen

- 1 Open in de standby-stand de lijst met toepassingen en selecteer **Instellingen** → **Draadloos en netwerken** → **Wi-Fi-instellingen** → **Wi-Fi-netwerk toevoegen**.
- 2 Geef de SSID voor het netwerk in en selecteer het beveiligingstype.
- 3 Stel de beveiligingsinstellingen in, afhankelijk van het geselecteerde beveiligingstype.
- 4 Selecteer **Opslaan**.

AllShare

Hier leert u gebruikmaken van de DLNA-service (Digital Living Network Alliance) waarmee u via een draadloos LAN mediabestanden kunt uitwisselen met apparaten die DLNA ondersteunen.

Eerst moet u de WLAN-functie inschakelen en een WLAN-profiel toevoegen. ► p. 79

➤ DLNA-instellingen voor het delen van mediabestanden aanpassen

Als u andere DLNA-apparaten toegang tot mediabestanden op uw toestel wilt geven, moet u het delen van media inschakelen.

- 1 Open in de standby-stand de lijst met toepassingen en selecteer **AllShare**.
- 2 Selecteer **Instellingen**.
- 3 U kunt de volgende instellingen van de DLNA-functie aanpassen:

Optie	Functie
Naam mediaserver	Hier geeft u een naam voor uw toestel als mediaserver in.
Media delen	Hier schakelt u het delen van video's, foto's en muziek met andere DLNA-apparaten in.

Optie	Functie
Toegangspunt netwerk	Hier selecteert u een verbindingsprofiel voor gebruik bij DLNA-verbindingen.
Uploaden van andere apparaten	Instellen of uploads van andere apparaten worden geaccepteerd.

› Uw bestanden met een ander DLNA-apparaat afspelen

- 1 Open in de standby-stand de lijst met toepassingen en selecteer **AllShare**.
- 2 Selecteer **Bestand van mijn telefoon afspelen op een andere speler**.
- 3 Selecteer een mediacategorie → een bestand.
- 4 Selecteer **Toevoegen aan afspeellijst**.

- 5 Selecteer een speler, degene die de mediabestanden zal afspelen. Het afspelen begint op de geselecteerde speler.
- 6 Regel het afspelen met behulp van de symbolen op uw toestel.



Afhankelijk van de netwerkverbinding en de server kan het afspelen gebufferd worden.

› Bestanden van het ene apparaat op het andere afspelen

- 1 Open in de standby-stand de lijst met toepassingen en selecteer **AllShare**.
- 2 Selecteer **Bestand van server via mijn telefoon afspelen op een andere speler**.
Het toestel zoekt automatisch naar DLNA-apparaten.
- 3 Selecteer een apparaat als mediaserver (het toestel met de mediabestanden).

- 4 Selecteer een mediacategorie en een bestand.
- 5 Selecteer **Toevoegen aan afspeellijst**.
- 6 Selecteer een speler, degene die de mediabestanden zal afspelen.
Het afspelen begint op de geselecteerde speler.
- 7 Regel het afspelen met behulp van de symbolen op uw toestel.

USB-tethering en draagbare hotspot

Hier leest u hoe u het toestel als draadloze modem of draadloos toegangspunt voor pc's en andere apparaten kunt instellen en zo de mobiele verbinding van het toestel met deze apparaten kunt delen.

› Het mobiele netwerk van uw apparaat via USB delen

- 1 Sluit een optionele datakabel aan op de computer en op de multifunctionele aansluiting van het toestel.

- 2 Open in de standby-stand de lijst met toepassingen en selecteer **Instellingen** → **Draadloos en netwerken** → **Tethering en draagbare hotspot**.
 - 3 Selecteer **USB-tethering** om deze functie te activeren.
Het toestel deelt vervolgens de mobiele verbinding met de pc.
U stopt het delen van de netwerkverbinding door het selectievakje naast **USB-tethering** uit te schakelen.
-  De methode van delen van de netwerkverbinding kan afhankelijk van het besturingssysteem van de pc verschillen.

› Het mobiele netwerk van het toestel via WLAN delen

- 1 Open in de standby-stand de lijst met toepassingen en selecteer **Instellingen** → **Draadloos en netwerken** → **Tethering en draagbare hotspot**.

- 2 Selecteer **Draagbare Wi-Fi-hotspot** om de WLAN-hotspot te activeren.
Het toestel zoekt een WLAN en maakt er verbinding mee.
- 3 Zoek op een ander apparaat de naam van uw toestel in de lijst met beschikbare verbindingen en maak verbinding met het netwerk.
Het toestel deelt vervolgens de mobiele verbinding op het andere apparaat.

Pc-verbindingen

U kunt het toestel met een optionele datakabel in diverse USB-verbindingstanden op een pc aansluiten. Door het toestel op een pc aan te sluiten, kunt u gegevens van en naar het toestel overbrengen en het Samsung Kies-programma gebruiken.

› Verbinden met Samsung Kies

Controleer of Samsung Kies op de pc is geïnstalleerd. U kunt het programma van de Samsung-website downloaden (www.samsungmobile.com).

- 1 Sluit een optionele datakabel aan op de computer en op de multifunctionele aansluiting van het toestel.
- 2 Selecteer **KIES** → **OK**.
- 3 Samsung Kies uitvoeren en gegevens en bestanden kopiëren.
Raadpleeg de Help bij Samsung Kies voor meer informatie.

› Verbinden als apparaat voor massaopslag

U kunt het toestel als verwisselbare schijf op een pc aansluiten en de bestandenlijst weergeven. Als u een geheugenkaart in het toestel plaatst, kunt u de bestandenlijst van de geheugenkaart ook weergeven door het toestel als geheugenkaartlezer te gebruiken.



De bestandendirectory van de geheugenkaart wordt als verwisselbaar schijfstation los van het interne geheugen weergegeven.

- 1 Plaats een geheugenkaart in het toestel als u bestanden van of naar een geheugenkaart wilt overbrengen.
- 2 Sluit een optionele datakabel aan op de computer en op de multifunctionele aansluiting van het toestel.
- 3 Selecteer **Alleen UMS-stand** → **OK**.
- 4 Wanneer deze aangesloten is, selecteert u **USB-opsiag inschakelen**.
- 5 Open de map om bestanden te bekijken.
- 6 Kopieer bestanden van de pc naar de geheugenkaart.
- 7 Wanneer u klaar bent, selecteert u **USB-opsiag uitschakelen**.



Als u het toestel weer van de pc wilt loskoppelen, klikt u op het USB-pictogram in het systeemvak van Windows en klikt u op de optie om het toestel voor massaopslag veilig te verwijderen. Vervolgens verwijdert u de pc-datakabel uit de pc. Als u dit niet op deze manier doet, kunnen er gegevens op de geheugenkaart verloren gaan of kan de geheugenkaart beschadigen.

VPN-verbindingen

U kunt virtual private networks (VPN) instellen en veilig via een openbaar netwerk zoals internet met zo'n netwerk verbinding maken.



Uw toestel moet al zijn geconfigureerd met internettoegang. Als u problemen hebt met internettoegang, moet u de verbindingen bewerken. Als u niet zeker weet welke gegevens u voor de verbinding moet ingeven, neemt u contact op met uw serviceprovider.

› VPN-verbindingen instellen

- 1 Open in de standby-stand de lijst met toepassingen en selecteer **Instellingen** → **Draadloos en netwerken** → **VPN-instellingen** → **VPN toevoegen**.
- 2 Selecteer een VPN-type.

3 Pas het verbindingsprofiel aan.




Welke opties er beschikbaar zijn, kan per VPN-type verschillen.

Optie	Functie
VPN-naam	Een naam van de VPN-server ingeven.
VPN-server instellen	Het IP-adres van de proxyserver instellen.
codering inschakelen	Instellen dat de VPN-server wordt gecodeerd.
Van tevoren gedeelde IPsec-sleutel instellen	Een vooraf gedeelde sleutel ingeven.
L2TP-geheim inschakelen	Het geheime L2TP-wachtwoord gebruiken.
L2TP-geheim instellen	Het geheime L2TP-wachtwoord ingeven.

Optie	Functie
Gebruikers-certificaat instellen	Een gebruikerscertificaat selecteren waarmee de VPN-server u identificeert. U kunt certificaten van de VPN-server importeren of van het web downloaden.
CA-certificaat instellen	Een certificeringsinstantie (CA) selecteren waarmee de VPN-server u identificeert. U kunt certificaten van de VPN-server importeren of van het web downloaden.
DNS-zoekdomeinen	Hier kunt u het DNS-adres (Domain Name Server) ingeven.

➤ Verbinding maken met een privénetwerk

- 1 Open in de standby-stand de lijst met toepassingen en selecteer **Instellingen** → **Draadloos en netwerken** → **VPN-instellingen**.
- 2 Selecteer een privénetwerk om verbinding mee te maken.
- 3 Geef uw gebruikersnaam en wachtwoord in en selecteer **Verbinden**.

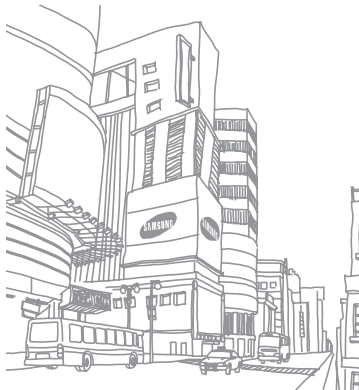

Hulpmiddelen

Klok

Informatie over de klokweergave op het standby-scherm en over hoe u een alarm voor belangrijke gebeurtenissen kunt instellen en gebruiken.

› De klokweergave gebruiken

- 1 Open in de standby-stand de lijst met toepassingen en selecteer **Klok**.
- 2 In de klokweergave kunt u de volgende functies gebruiken:
 - Selecteer  om een alarm in te stellen of te verwijderen.
 - Selecteer  om naar de Galerij te gaan.
 - Selecteer  om de MP3-speler te starten.
 - Selecteer  om naar het standby-scherm terug te gaan.

› Een nieuw alarm instellen

- 1 Open in de standby-stand de lijst met toepassingen en selecteer **Klok**.
- 2 Druk op [] → **Alarm toevoegen**.
- 3 Stel het alarm in.
- 4 Selecteer **Gereed** wanneer u klaar bent.

› Een alarm afzetten

Ga als volgt te werk wanneer het alarm afgaat:

- Selecteer **Uitzetten** om het alarm te stoppen.
- Selecteer **Sluimeren** om het alarm na een opgegeven tijdsduur opnieuw te laten afgaan.

› Een alarm verwijderen

- 1 Open in de standby-stand de lijst met toepassingen en selecteer **Klok**.
- 2 Druk op [] → **Alarmen**.

- 3 Houd het alarm dat u wilt verwijderen aangeraakt.
- 4 Selecteer **Alarm verwijderen** → **OK**.

Calculator

Leer wiskundige berekeningen op het toestel uitvoeren, net als bij een gewone rekenmachine.

- 1 Open in de standby-stand de lijst met toepassingen en selecteer **Calculator**.
- 2 Gebruik de toetsen die overeenstemmen met het calculatorscherm om basisberekeningen uit te voeren.
- 3 Druk op [\equiv] → **Geavanceerd** om de wetenschappelijke rekenfuncties te gebruiken.

Mijn bestanden

U kunt snel en gemakkelijk toegang krijgen tot alle afbeeldingen, video's, muziek, geluidsfragmenten en andere typen bestanden die op een geheugenkaart zijn opgeslagen.

- 1 Open in de standby-stand de lijst met toepassingen en selecteer **Mijn bestanden**.
- 2 Selecteer een map → een bestand.



Als u een niveau omhoog wilt, selecteert u **Omhoog**.

Druk in een map [\equiv] voor de volgende opties:

- Als u een bestand naar kennissen wilt versturen via een MMS-bericht, e-mail of via de Bluetooth-functie, selecteert u **Delen**.
- Selecteer **Map maken** om een nieuwe map te maken.
- Selecteer **Wissen** om bestanden of mappen te verwijderen.
- Selecteer **Weergave** om de weergavemodus te wijzigen.

- Selecteer **Sorteren op** om bestanden of mappen te sorteren.
- Voor gebruik van extra functies in combinatie met een bestand, zoals opties voor verplaatsen, kopiëren of naamswijziging, selecteert u **Meer**.

Taakbeheer

Via taakbeheer kunt u bekijken welke toepassingen actief zijn, de pakketgrootte van toepassingen en geheugeninformatie weergeven en het RAM-geheugen controleren.

- 1 Open in de standby-stand de lijst met toepassingen en selecteer **Taakbeheer**.
- 2 U hebt de volgende opties:
 - **Actieve applicaties:** een lijst weergeven met alle toepassingen die op het toestel worden uitgevoerd.
 - **Pakket:** de pakketgrootte weergeven van toepassingen die op het toestel zijn geïnstalleerd.

- **RAM-beheerder:** het RAM-geheugen van het toestel controleren en beheren.
- **Overzicht:** het gebruikte en het beschikbare geheugen op uw toestel en geheugenkaart weergeven.
- **Help:** helpinformatie over het verlengen van de levensduur van de batterij weergeven.

Voice Search

U kunt met behulp van uw stem informatie op internet zoeken.




Deze functie is mogelijk niet beschikbaar in uw regio.

- 1 Open in de standby-stand de lijst met toepassingen en selecteer **Voice Search**.
- 2 Spreek een trefwoord in de microfoon.
Er wordt naar informatie en webpagina's gezocht die met het trefwoord samenhangen.

Write and go

U kunt tekst ingeven en deze als bericht versturen, op een onlinecommunity plaatsen of als memo of agenda-item opslaan.

- 1 Open in de standby-stand de lijst met toepassingen en selecteer **Write and go**.
- 2 Geef tekst op met het tekstinvoerpaneel.
- 3 Wanneer u klaar bent, selecteert u een van de opties onder het tekstinvoerveld.
 - Als u SMS-bericht met de tekst wilt verzenden, selecteert u **Bericht zenden**.
 - Als u de tekst op een onlinecommunity wilt plaatsen, selecteert u **Status bijwerken**.
 - Als u de tekst als notitie of agenda-item wilt opslaan, selecteert u **Opslaan**.
- 4 Verzend een bericht, meld u bij een onlinecommunity aan om de tekst te plaatsen of maak een notitie of agenda-item al naargelang de geselecteerde optie.

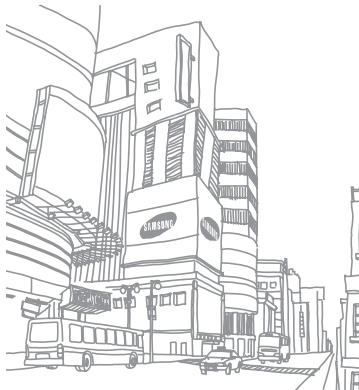

Instellingen

Het menu Instellingen openen

- 1 Open in de standby-stand de lijst met toepassingen en selecteer **Instellingen**.
- 2 Selecteer een instellingscategorie en selecteer een optie.

Draadloos en netwerken

Hier regelt u de instellingen voor draadloze netwerkverbindingen.

› Vliegtuigstand

Hiermee schakelt u alle draadloze functies van het toestel uit. U kunt alleen diensten gebruiken waarvoor geen netwerk vereist is.

› Wi-Fi-instellingen

- **Wi-Fi:** Hiermee schakelt u de WLAN-functie in of uit.
▶ p. 79
- **Netwerkmelding:** Hiermee stelt u in dat u een melding ontvangt als er een open netwerk beschikbaar is.
- **Wi-Fi-netwerk toevoegen:** Hier voegt u WLAN-netwerken toe.

› Bluetooth-instellingen

- **Bluetooth:** Hier schakelt u de Bluetooth-functie in of uit.
▶ p. 77
- **Naam apparaat:** Hiermee stelt u een Bluetooth-naam in voor uw toestel.
- **Zichtbaar:** Hiermee kunt u uw toestel zichtbaar maken voor andere Bluetooth-apparaten.
- **Scannen op apparaten:** Hiermee kunt u naar beschikbare Bluetooth-apparaten zoeken.

› Tethering en draagbare hotspot

- **USB-tethering:** Activeer de functie voor de USB-verbinding om de mobiele-netwerkverbinding van het toestel via USB met pc's te delen. Wanneer het toestel vervolgens op een pc is aangesloten, wordt het als draadloos modem voor de pc gebruikt. ► p. 82
- **Draagbare Wi-Fi-hotspot:** De functie activeren voor de draagbare WLAN-hotspot om de mobiele-netwerkverbinding van het toestel via de WLAN-functie met pc's of andere apparaten te delen. ► p. 82
- **Instellingen voor draagbare Wi-Fi-hotspot:** Hier configureert u netwerkinstellingen voor uw WLAN-hotspot.

› VPN-instellingen

VPN-serververbindingen (Virtual Private Network) instellen.

► p. 84

› Mobiele netwerken

- **Gegevenstoegang ann:** Hiermee kunt u instellen of u gegevensnetwerken met packet switching wilt toestaan voor netwerkservices.
- **Gegevensroaming:** Hiermee kunt u instellen dat het toestel met een ander netwerk verbinding maakt wanneer u buiten bereik van uw eigen netwerk bent ('roaming').
- **Namen toegangspunten:** Hier stelt u de namen van toegangspunten (APN's) in.
- **Alleen 2G-netwerken:** Hiermee stelt u in dat het toestel alleen met 2G-netwerken verbinding maakt.
- **Mobiele providers:** Hiermee kunt u naar beschikbare netwerken zoeken en een netwerk voor roaming kiezen.

Oproepen

De instellingen voor oproepfuncties aanpassen.

› FDN-nummers

- **FDN inschakelen:** De FDN-modus (Fixed Dialling Mode) in- of uitschakelen. In deze modus kunt u alleen nummers in de FDN-lijst bellen. U moet de PIN2-code van uw SIM-kaart of USIM-kaart ingeven en het toestel opnieuw opstarten.
- **PIN2-code wijzigen:** De tweede pincode wijzigen, die dient ter beveiliging van de primaire pincode.
- **FDN-lijst:** Hiermee kunt u een lijst met contacten voor de FDN-modus instellen.

› Service voor voicemail

De voicemailserver van uw provider selecteren. U kunt tevens andere voicemailservers selecteren als u toepassingen hebt gedownload die deze ondersteunen.

› Instellingen voor voicemail

Het nummer ingeven om toegang tot de voicemails-service te krijgen. U krijgt dit nummer van uw provider.

› DTMF-tonen

Instellen dat korte of lange DTMF-tonen (Dual-tone multi frequency) naar teleservices, zoals telebankieren, worden verstuurd.

› Oproepen doorschakelen

Hiermee kunt u inkomende oproepen doorschakelen naar een ander nummer.

› Extra instellingen

- **Beller-id:** Hier stelt u in dat bij uitgaande oproepen de andere partij kan zien wie er belt.
- **Wisselgesprek:** Hier stelt u in of binnenkomende oproepen tijdens een actief telefoongesprek worden gemeld.

Geluid

De instellingen wijzigen voor diverse geluiden op het toestel.

- **Stille stand:** De stille stand activeren om alle geluiden te dempen behalve mediageluiden en alarmtonen.
- **Trillen:** Hiermee stelt u in wanneer het toestel trilt voor verschillende gebeurtenissen.
- **Volume:** Hiermee kunt u het volume voor beltonen, muziek, video's, alarmen, systeemgeluiden van de telefoon en meldingen instellen.
- **Beltoon:** Hier selecteert u een beltoon voor inkomende oproepen.
- **Beltoon voor melding:** Hier selecteert u een beltoon voor gebeurtenissen zoals inkomende berichten en gemiste oproepen.
- **Toetstonen hoorbaar:** Hier stelt u in dat het toestel een geluid laat horen wanneer u de keuzetoetsen gebruikt.

- **Selectie hoorbaar:** Instellen dat het toestel een geluid laat horen wanneer u een toepassing of optie selecteert.
- **Geluid schermvergrendeling:** Instellen dat het toestel een geluid laat klinken wanneer u het aanraakscherm vergrendelt en ontgrendelt.
- **Haptische feedback:** Hiermee kunt u instellen dat het toestel trilt wanneer u op een toets drukt.

Weergave

De instellingen voor het display wijzigen.

- **Helderheid:** Hiermee kunt u de helderheid van het scherm instellen.
- **Scherm autom. draaien:** Instellen of de interface automatisch moet worden gedraaid als het toestel wordt gedraaid.
- **Animatie:** Hier stelt u in dat het toestel een animatie laat zien wanneer u van venster wisselt.
- **Time-out scherm:** Instellen na hoeveel tijd de achtergrondverlichting van het display moet worden uitgeschakeld.

Locatie en beveiliging

Hier kunt u de instellingen voor de beveiliging van uw toestel en de SIM-kaart of USIM-kaart, en de GPS-functie, instellen.

- **Draadloze netwerken:** Hier stelt u in dat het toestel de draadloze netwerkfunctie gebruikt om locaties te zoeken, als dit door een toepassing wordt ondersteund.
- **GPS-satellieten:** Hier stelt u in dat het toestel de GPS-functie gebruikt om locaties te zoeken, als dit door een toepassing wordt ondersteund. Met behulp van de GPS-voorziening kunt u locaties op straatniveau bekijken.
- **Ondersteunde GPS gebruiken:** Hiermee kunt u de GPS-functionaliteit verbeteren door gegevensbestanden van de GPS-webserver te downloaden. Aan het downloaden van GPS-gegevensbestanden kunnen extra kosten zijn verbonden.
- **Schermsgrendeling instellen:** De ontgrendelcode instellen. Wanneer u de code hebt ingesteld, verandert deze optie in **Schermsgrendeling wijzigen**.
 - **Geen:** De schermsgrendeling uitschakelen.
 - **Patroon:** Een ontgrendelingspatroon instellen om het scherm mee te ontgrendelen.
- **PIN:** Een pincode (numeriek) instellen om het scherm te ontgrendelen.
- **Wachtwoord:** Een wachtwoord (alfanumeriek) instellen om het scherm te ontgrendelen.
- **SIM-kaartvergrendeling instellen:**
 - **SIM-kaart vergrendelen:** Hiermee kunt de functie voor pinvergrendeling in- of uitschakelen. Deze functie zorgt dat het toestel pas kan worden gebruikt nadat de pincode is ingevoerd.
 - **SIM PIN-code wijzigen:** Hiermee kunt u de pincode van de SIM-kaart of USIM-kaart wijzigen.
- **Zichtbare wachtwoorden:** Standaard worden wachtwoorden bij het ingeven om veiligheidsredenen met sterretjes (*) weergegeven. Hier kunt u instellen dat het wachtwoord bij het ingeven gewoon wordt weergegeven.
- **Apparaatbeheerders kiezen:** De apparaatbeheerprogramma's weergeven die op uw toestel zijn geïnstalleerd. U kunt apparaatbeheerprogramma's activeren om een nieuw beleid op uw toestel toe te passen.

- **Beveiligingsreferenties:** Certificaten en referenties gebruiken om verzekerd te zijn van een veilig gebruik van diverse toepassingen.
- **Installeren van SD-kaart:** Gecodeerde certificaten installeren die op een geheugenkaart zijn opgeslagen.
- **Wachtwoord instellen:** Een wachtwoord voor toegang tot referenties instellen en bevestigen.
- **Opslag wissen:** De referentiegegevens van het toestel verwijderen en het wachtwoord resetten.

Toepassingen

Hier kunt u de instelling voor het beheren van geïnstalleerde toepassingen wijzigen.

- **Onbekende bronnen:** Schakel deze optie in om toepassingen van elke willekeurige bron te kunnen downloaden. Als u deze optie niet inschakelt, kunt u alleen toepassingen van Android Market downloaden.
- **Toepassingen beheren:** Hier kunt u de lijst met geïnstalleerde toepassingen openen en informatie over de toepassingen bekijken.

- **Actieve services:** De services die u gebruikt bekijken en beheren.
- **Ontwikkeling:**
 - **USB-foutopsporing:** Schakel deze optie in om het toestel met behulp van een pc-datakabel op een computer aan te sluiten. Dit is voor het ontwikkelen van toepassingen.
 - **Stand-by:** Hier stelt u in dat het scherm van het toestel blijft ingeschakeld terwijl de batterij wordt opgeladen.
 - **Neplocaties toestaan:** Hiermee staat u toe dat neplocaties en service-informatie voor testdoeleinden naar een Location Manager-service worden verzonden. Dit is voor het ontwikkelen van toepassingen.
- **Samsung Apps:** een netwerkverbinding (een Wi-Fi-netwerk of gegevensnetwerk met packet switching) selecteren voor het ontvangen van updateberichten voor toepassingen van Samsung Apps.

Accounts & synchronisatie

De instellingen voor de automatische synchronisatiefunctie wijzigen of accounts voor synchronisatie beheren.

- **Achtergrondgegevens:** Selecteer deze instelling om de functie voor automatisch synchroniseren te kunnen gebruiken. Automatisch synchroniseren is op de achtergrond actief en zal de toepassingen die worden gesynchroniseerd niet openen.
- **Auto-synchronisatie:** Stel het toestel in om automatisch gegevens van contacten, de agenda en e-mail te synchroniseren.

Privacy

De instellingen wijzigen voor het beheren van uw instellingen en gegevens.

- **Back-up maken van mijn gegevens:** Een back-up maken van de instellingen van uw toestel op de server van Google.

- **Automatisch terugzetten:** Instellen dat het toestel de gegevens van toepassingen waarvan u een back-up hebt gemaakt automatisch terugzet wanneer deze toepassingen op het toestel worden geïnstalleerd.
- **Standaardgegevens herstellen:** Uw instellingen op de fabriekswaarden terugzetten en al uw gegevens wissen.

SD-kaart en geheugen

Hier bekijkt u geheugeninformatie van geheugenkaarten en het toestel en formatteert u het externe of interne geheugen.

Zoeken

Hier kunt u de Google Search-instellingen aanpassen.

- **Google-zoekinstellingen:**
 - **Websuggesties tonen:** Instellen dat er tijdens het ingeven van een trefwoord automatisch suggesties worden weergegeven.
 - **Delen met Google:** Instellen dat het toestel uw actuele locatie voor de zoekfunctie en andere services van Google gebruikt.

- **Zoekgeschiedenis:** Instellen dat het toestel de zoekgeschiedenis van uw Google-account laat zien.
- **Zoekgeschiedenis beheren:** De zoekgeschiedenis van uw Google-account beheren.
- **Doorzoekbare items:** Selecteer het type items dat u bij de zoekactie wilt betrekken.
- **Snelkoppelingen wissen:** De gegevens van recente zoekacties wissen.

Taal en toetsenbord

Hier kunt u de instellingen voor tekstinput wijzigen.

› Taal selecteren

Hier selecteert u een schermtaal voor alle menu's en toepassingen en een geschreven taal voor alle teksteditors.

› Swype

- **Taal:** De taal voor tekstinput selecteren.



In sommige talen kunt u geen tekst ingeven. Als u tekst wilt ingeven, moet u de schrijftaal wijzigen in een van de ondersteunde talen.

- **Woordvoorspelling:** Instellen dat het toestel aan de hand van uw invoer woorden voorspelt en woordsuggesties weergeeft.
- **Geluidsfeedback:** Geluid voor het Swype-toetsenbord in- of uitschakelen.
- **Tril bij toetsindruk:** Hiermee kunt u instellen dat het toestel trilt wanneer u op een toets drukt.
- **Aanwijz. inschakelen:** De indicator activeren voor snelle hulp.
- **Automatische spaties:** Instellen dat er automatisch tussen woorden een spatie wordt ingevoegd.
- **Autom. hoofdletters:** Instellen dat de eerste letter na een laatste leesteken, zoals een punt, vraagteken of uitroepteken, automatisch als hoofdletter wordt geschreven.
- **Toon volledig spoor:** Hiermee kunt u instellen hoelang het sleepspoor op het toetsenbord zichtbaar blijft.

- **Woordkeuzevenster:** Instellen hoe vaak de woordenlijst wordt weergegeven.
- **Snelh. vs. accuratesse:** De balans tussen snelheid en nauwkeurigheid instellen.
- **Swype help:** Helpinformatie over het gebruik van het Swype-toetsenbord weergeven.
- **Les:** Leren hoe u met het Swype-toetsenbord sneller tekst ingeeft.
- **Versie:** Versie-informatie weergeven.

> Samsung-toetsenbord

- **Types toetsenbord:** De standaardinvoermethode selecteren, bijvoorbeeld het QWERTY-toetsenbord, het traditionele toetsenbord of het handschriftscherm.
- **Schrijftaal:** De taal voor tekstinvoer selecteren.
- **XT9:** De XT9-stand activeren om tekst met de voorspellende invoerstand in te geven.

- **XT9 geavanceerde instellingen:** De geavanceerde functies van de XT9-stand activeren, zoals automatische voltooiing, correctie of vervanging en een eigen woordenlijst instellen.
- **Toetsenbord vegen:** De toetsenbordveegfunctie voor de tekstinvoerstand in- of uitschakelen. U kunt tussen invoerstanden wisselen door op het toetsenbord naar links of rechts te scrollen.
- **Automatisch hoofdletters:** Instellen dat de eerste letter na een laatste leesteken, zoals een punt, vraagteken of uitroepteken, automatisch als hoofdletter wordt geschreven.
- **Automatisch punt:** Instellen dat er een punt wordt ingevoerd wanneer u op de spatiebalk dubbeltikt.
- **Handschrift instellingen:** De instellingen aanpassen voor de handschriftmodus, zoals de herkenningstijd.
- **Zelfstudie:** Leren hoe u met het Samsung-toetsenbord tekst ingeeft.

Spraak invoer en -uitvoer

De instellingen voor spraakherkenning en de tekst-naar-spraakfunctie wijzigen.

› Instellingen spraakherk.

- **Taal:** Een taal selecteren voor de spraakherkenningsfunctie van Google.
- **SafeSearch:** Stel het toestel in zodat wordt gefilterd op ongepaste tekst en/of afbeeldingen die het resultaat zijn van ingesproken zoekopdrachten.
- **Scheldwoorden blokkeren:** Beledigende woorden die als zodanig door het toestel worden herkend, verbergen in de resultaten van ingesproken zoekopdrachten.
- **Tips weergeven:** Instellen dat een voorgestelde term of woordgroep wordt weergegeven voor de functie voor gesproken zoekopdrachten.

› Instellingen tekst-naar-spraak

- **Luisteren naar een voorbeeld:** Luister naar een voorbeeld van gesproken tekst. Spraakgegevens voor de tekst-naar-spraakfunctie installeren.
- **Mijn instellingen gebruiken:** Instellen dat in plaats van de standaardinstellingen altijd de instellingen worden gebruikt die u in toepassingen opgeeft.
- **Standaardengine:** De spraaksynthese-engine instellen die wordt gebruikt voor gesproken tekst.
- **Spraakgegevens installeren:** Spraakgegevens voor de tekst-naar-spraakfunctie downloaden en installeren.
- **Spraaksnellheid:** Een snelheid selecteren voor de tekst-naar-spraakfunctie.
- **Taal:** Een taal selecteren voor de tekst-naar-spraakfunctie.
- **Engines:** De tekst-naar-spraak-engines weergeven die zijn gedownload van Android Market.

Toegankelijkheid

De instellingen voor toegankelijkheidsfuncties wijzigen.

- **Toegankelijkheid:** Een toegankelijkheidstoepassing die u hebt gedownload, zoals Talkback of Kickback, activeren. Deze toepassingen geven feedback door middel van spraak, melodie of trilling.

Datum en tijd

Open en wijzig de volgende instellingen om te bepalen hoe de tijd en datum op het toestel worden weergegeven:

- **Automatisch:** De tijd automatisch bijwerken wanneer u naar een andere tijdzone reist.
- **Datum instellen:** De datum handmatig instellen.
- **Tijdzone selecteren:** Uw eigen tijdzone instellen.
- **Tijd instellen:** De actuele tijd handmatig instellen.

- **24-uurs klok gebruiken:** Instellen dat de tijd in 24-uursnotatie wordt weergegeven.
- **Datumnotatie selecteren:** De datumnotatie selecteren.

Over de telefoon

Hiermee kunt u informatie over het toestel weergeven, de status van het toestel bekijken en leren hoe u het toestel moet gebruiken.

Problemen oplossen

Bij het inschakelen of tijdens het gebruik van de telefoon wordt u om een van de volgende codes gevraagd:

Code	Probeer het volgende om het probleem op te lossen:
Wachtwoord	Als de telefoonvergrendeling is ingeschakeld, moet u het wachtwoord ingeven dat u voor de telefoon hebt ingesteld.
PIN	Wanneer u de telefoon voor de eerste keer gebruikt of wanneer de het gebruik van een PIN-code is ingeschakeld, moet u de PIN-code ingeven die bij de SIM- of USIM-kaart is verstrekt. U kunt deze functie uitschakelen in het menu SIM-kaart vergrendelen .

Code	Probeer het volgende om het probleem op te lossen:
PUK	De SIM- of USIM-kaart is vergrendeld. Dit gebeurt meestal als u meerdere keren een onjuiste PIN-code hebt ingevoerd. U moet de PUK-code ingeven die u van uw provider hebt gekregen.
PIN2	Wanneer u een menu wilt openen waarvoor PIN2-code vereist is, dient u de PIN2-code in te geven die met de SIM- of USIM-kaart is meegeleverd. Raadpleeg uw provider voor meer informatie.

Op de telefoon wordt 'Service niet beschikbaar' of 'Netwerkfout' weergegeven

- Als u zich op een plek bevindt waar het signaal zwak of de ontvangst slecht is, valt de verbinding mogelijk weg. Ga naar een andere plek en probeer het opnieuw.

- Zonder abonnement kunt u sommige opties niet gebruiken. Neem voor meer informatie contact op met uw provider.


Het touchscreen reageert langzaam of niet naar behoren

Probeer het volgende als uw telefoon een touchscreen heeft en dit scherm niet naar behoren reageert:

- Verwijder eventuele beschermende bedekkingen van het touchscreen. Voor een telefoon met touchscreen kunt u beter geen beschermende bedekkingen gebruiken, omdat de telefoon uw invoer hierdoor mogelijk niet kan herkennen.
- Zorg dat uw handen schoon zijn wanneer u op het touchscreen tikt.
- Start de telefoon opnieuw op om eventuele tijdelijke softwarefouten te verhelpen.
- Controleer of de meest recente versie van de telefoonsoftware is geïnstalleerd.

- Als het touchscreen gekrast of beschadigd is, breng de telefoon dan naar uw plaatselijke Samsung Servicecenter.

Uw apparaat is vastgelopen of er is een onherstelbare fout opgetreden

Als het toestel vastloopt of niet meer reageert, moet u mogelijk programma's sluiten of het toestel resetten om het weer volledig te kunnen gebruiken. Als het toestel nog wel reageert, maar een bepaald programma blijft hangen, sluit u het programma af via Taakbeheer. Als uw toestel niets meer doet en nergens op reageert, houdt u [] gedurende 8 tot 10 seconden ingedrukt. Het toestel wordt automatisch opnieuw opgestart.

Als dit het probleem niet oplost, adviseren wij u het toestel te resetten.

- Open in de standby-stand de lijst met toepassingen en selecteer **Instellingen** → **Privacy** → **Standaardgegevens herstellen** → **Telefoon opnieuw instellen** → **Alles wissen**.

- Druk terwijl het toestel uit staat gelijktijdig de volumetoets omhoog en omlaag en druk vervolgens op [📞]. Wanneer er een uitroepteken verschijnt, drukt u op de Home-toets om opnieuw op te starten.

Gesprekken worden afgebroken

Als u zich op een plek bevindt waar het signaal zwak of de ontvangst slecht is, bestaat het risico dat de netwerkverbinding wordt verbroken. Ga naar een andere plek en probeer het opnieuw.

Uitgaande oproepen worden niet verbonden

- Controleer of u op de nummerkeuzetoets hebt gedrukt.
- Controleer of u via het juiste mobiele netwerk belt.
- Controleer of het gekozen telefoonnummer niet is geblokkeerd.

Inkomende oproepen worden niet verbonden

- Controleer of de telefoon is ingeschakeld.
- Controleer of u via het juiste mobiele netwerk belt.

- Controleer of het telefoonnummer van de beller niet is geblokkeerd.

Anderen horen u niet praten tijdens een telefoongesprek

- Controleer of u de ingebouwde microfoon niet blokkeert.
- Zorg ervoor dat u de microfoon dicht bij uw mond houdt.
- Als u een headset gebruikt, controleert u of deze goed is aangesloten.

Slechte geluidskwaliteit

- Controleer of u de interne antenne van de telefoon niet blokkeert.
- Als u zich op een plek bevindt waar het signaal zwak of de ontvangst slecht is, valt de verbinding mogelijk weg. Ga naar een andere plek en probeer het opnieuw.

U krijgt geen verbinding wanneer u via contacten belt

- Controleer of het juiste nummer is opgeslagen in de lijst met contacten.
- Geef het nummer zo nodig opnieuw in en sla het op.
- Controleer of het telefoonnummer van het contact niet is geblokkeerd.

De telefoon laat een pieptoon horen en het batterijpictogram knippert

De batterij is bijna leeg. Laad de batterij op of vervang deze om de telefoon te gebruiken.

De batterij wordt niet goed opgeladen of de telefoon wordt uitgeschakeld

- De batterijpolen zijn mogelijk vuil. Veeg de beide goudkleurige polen schoon met een schone, zachte doek en probeer de batterij opnieuw op te laden.

- Als de batterij niet meer volledig kan worden opgeladen, voert u de batterij af volgens de plaatselijke verordeningen en plaatst u een nieuwe batterij.

De telefoon is warm

Bij langdurig gebruik van toepassingen op de telefoon of bij gebruik van toepassingen die meer energie vereisen, kan de telefoon warm raken. Dit is normaal en is niet van invloed op de levensduur of prestaties van de telefoon.

Bij het starten van de cameratoepassing verschijnen foutmeldingen

Voor het gebruik van de camera moet de mobiele telefoon over voldoende vrij geheugen en batterijvermogen beschikken. Als u bij het starten van de camera een foutmelding krijgt, probeert u het volgende:

- Laad de batterij op of vervang deze door een batterij die volledig is opgeladen.
- Maak geheugen vrij door bestanden naar een pc over te brengen of bestanden op de telefoon te wissen.

- Start de telefoon opnieuw op. Als u na het uitvoeren van deze tips nog steeds problemen met de camera hebt, neemt u contact op met een Samsung Servicecenter.

Bij het starten van de FM-radiotoepassing verschijnen foutmeldingen

De FM-radio op uw mobiele telefoon gebruikt het headsetsnoer als antenne. Als er geen headset is aangesloten, zal de FM-radio geen zenders kunnen ontvangen. Om de FM-radio te kunnen gebruiken, moet u eerst de headset goed hebben aangesloten. Vervolgens zoekt u naar beschikbare radiostations en slaat u deze op.

Als u na het uitvoeren van deze stappen de FM-radio nog steeds niet kunt gebruiken, probeert u of u het gewenste station met een andere radio-ontvanger kunt ontvangen. Is dit het geval, dan heeft uw telefoon wellicht onderhoud nodig. Neem contact op met een Samsung Servicecenter.

Bij het openen van muziekbestanden verschijnen foutmeldingen

Sommige muziekbestanden kunnen niet op uw mobiele telefoon worden afgespeeld. Dit kan allerlei oorzaken hebben. Als u bij het openen van muziekbestanden op uw telefoon foutmeldingen krijgt, probeert u het volgende:

- Maak geheugen vrij door bestanden naar een pc over te brengen of bestanden op de telefoon te wissen.
- Controleer of het muziekbestand geen DRM-beveiliging (Digital Rights Management) heeft. Als het bestand over een DRM-beveiliging beschikt, moet u ervoor zorgen dat u over de juiste licentie of code beschikt om het bestand te kunnen afspelen.
- Controleer of het bestandstype door de telefoon wordt ondersteund.


Er worden geen andere Bluetooth-apparaten gevonden

- Controleer of de Bluetooth-voorziening op uw telefoon is ingeschakeld.
- Controleer of de Bluetooth-voorziening is ingeschakeld op het toestel waarmee u verbinding wilt maken.
- Zorg dat uw telefoon en het andere Bluetooth-apparaat zich binnen het maximale Bluetooth-bereik bevinden (10 meter).

Als met deze tips het probleem niet kan worden opgelost, neemt u contact op met een Samsung Servicecenter.

Er wordt geen verbinding tot stand gebracht als de telefoon op een pc is aangesloten

- Controleer of de gebruikte pc-datakabel compatibel met de telefoon is.
- Controleer of de juiste stuurprogramma's op de pc zijn geïnstalleerd en of deze up-to-date zijn.

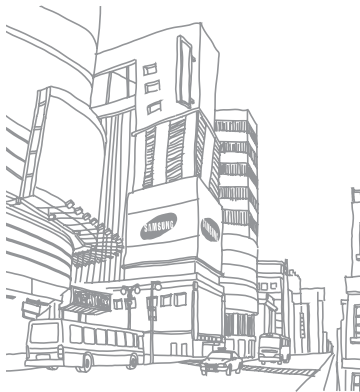

Veiligheidsvoorschriften

Lees de volgende informatie zorgvuldig door voordat u het toestel gebruikt om uzelf en anderen tegen letsel te beschermen of schade aan het toestel te voorkomen.

Waarschuwing: Voorkom elektrische schokken, brand of explosies

Gebruik geen beschadigde elektriciteitsnoeren of stekkers of losse elektrische aansluitingen

Raak het elektriciteits snoer niet met natte handen aan en haal de oplader niet uit het stopcontact door aan het snoer te trekken

Buig of beschadig het elektriciteits snoer niet

Gebruik het toestel niet terwijl het wordt opgeladen en raak het toestel niet met natte handen aan

Veroorzaak geen kortsluiting in de oplader of de batterij

Laat de oplader of de batterij niet vallen en voorkom andere plotselinge schokken

Laad de batterij niet op met opladers die niet zijn goedgekeurd door de fabrikant

Maak geen gebruik van het toestel tijdens een onweersbui

Er kan een storing optreden in uw toestel en het risico van een elektrische schok wordt verhoogd.

Raak een beschadigde of lekkende Li-Ion-batterij (Lithium Ion) niet aan

Neem contact op met het dichtstbijzijnde geautoriseerde servicecenter om Li-Ion-batterijen veilig te laten vervangen.

Behandel batterijen en oplader voorzichtig en geef deze volgens de voorschriften af

- Gebruik alleen batterijen en opladers die door Samsung zijn goedgekeurd en speciaal zijn bedoeld voor uw toestel. Incompatibele batterijen en opladers kunnen ernstig letsel of schade aan uw toestel veroorzaken.
- Gooi batterijen of apparaten nooit in open vuur. Volg alle plaatselijke voorschriften bij het afvoeren van gebruikte batterijen of apparaten.

- Leg batterijen of apparaten nooit in of op verwarmingsapparaten, zoals een magnetron, kachel of radiator. Batterijen kunnen exploderen als ze te heet worden.
- U mag de batterij nooit indrukken of doorboren. Stel de batterij niet bloot aan hoge externe druk om interne kortsluiting en oververhitting te voorkomen.

Bescherm uw toestel, batterijen en opladers tegen schade

- Vermijd blootstelling van uw toestel en batterijen aan erg hoge of erg lage temperaturen.
- Door extreme temperaturen kan het toestel vervormen en kunnen de oplaadcapaciteit en levensduur van het toestel en de batterijen afnemen.
- Voorkom dat batterijen in aanraking komen met metalen voorwerpen. Dit kan een verbinding vormen tussen de plus- en minpolen van uw batterijen en tijdelijke of permanente schade aan batterijen veroorzaken.
- Gebruik nooit een beschadigde oplader of batterij.

Let op: Volg alle veiligheidsvoorschriften en regelgeving bij het gebruik van het toestel in een gesloten ruimte

Schakel het toestel uit als het gebruik ervan is verboden

Houd u aan alle voorschriften die het gebruik van mobiele apparaten in bepaalde omgevingen beperkt.

Gebruik het toestel niet in de buurt van andere elektronische apparaten

De meeste elektronische apparaten gebruiken RF-signalen (radio frequency). Het toestel kan storing veroorzaken op andere elektronische apparaten.

Gebruik het toestel niet in de buurt van een pacemaker

- Vermijd indien mogelijk het gebruik van het toestel binnen 15 cm van een pacemaker omdat het toestel storing kan veroorzaken op de pacemaker.
- Zorg ervoor dat er minstens 15 cm afstand is tussen het toestel en de pacemaker als u het toestel toch moet gebruiken.
- Gebruik het toestel niet aan de zijde van het lichaam waar de pacemaker zich bevindt, om de kans op storing op de pacemaker te minimaliseren.

Gebruik het toestel niet in een ziekenhuis of in de buurt van medische apparatuur die gevoelig is voor RF-signalen (radio frequency).

Als u zelf medische apparatuur gebruikt, neemt u contact op met de fabrikant van de apparatuur om te controleren of deze beschermd is tegen RF-signalen (radio frequency).

Als u een gehoorapparaat gebruikt, neemt u contact op met de fabrikant voor informatie over storing via radiogolven

Sommige gehoorapparaten kunnen worden gestoord door de radiofrequentie van uw toestel. Neem contact op met de fabrikant om te controleren of u uw gehoorapparaat veilig kunt gebruiken.

Schakel het toestel uit in omgevingen met explosiegevaar

- Schakel het toestel uit in omgevingen met explosiegevaar in plaats van het verwijderen van de batterij.
- Houd u aan alle voorschriften, instructies en informatie in omgevingen met potentieel explosiegevaar.
- Gebruik het toestel niet bij tankstations of in de buurt van brandstoffen of chemicaliën, en in gebieden met explosiegevaar.
- Bewaar geen ontvlambare vloeistoffen, gassen en explosief materiaal in dezelfde ruimte als het toestel of de onderdelen of accessoires van het toestel.

Zet uw telefoon uit wanneer u zich in een vliegtuig bevindt

Het gebruik van het toestel in vliegtuigen is niet toegestaan. Het toestel kan storing veroorzaken op de elektronische navigatie-instrumenten van het vliegtuig.

Elektronische apparaten in motorvoertuigen kunnen worden gestoord door de radiofrequentie van het toestel.

Elektronische apparaten in uw auto kunnen worden gestoord door de radiofrequentie van het toestel. Neem voor meer informatie contact op met de fabrikant.

Houd u aan alle veiligheidsvoorschriften en regelgeving bij het gebruik van het toestel tijdens het besturen van een motorvoertuig

Terwijl u rijdt, is het veilig besturen van het motorvoertuig uw eerste prioriteit. Gebruik tijdens het rijden uw mobiele toestel niet, als dit wettelijk is verboden. Gebruik voor uw veiligheid en die van anderen altijd uw gezonde verstand en onthoud de volgende tips:

- Gebruik een handsfree apparaat.
- Oefen u in het gebruik van het toestel en de handige functies zoals snelkiezen en automatisch herhalen. Met deze functies kunt u sneller oproepen starten of aannemen op uw mobiele toestel.
- Houd het toestel binnen handbereik. Zorg ervoor dat u het draadloze apparaat kunt bedienen terwijl u uw ogen steeds op de weg gericht houdt. Als u wordt gebeld op een moment dat het u niet goed uitkomt, laat u de voicemail antwoorden.
- Laat de persoon waarmee u spreekt weten dat u aan het rijden bent. Onderbreek gesprekken in druk verkeer of gevaarlijke weersomstandigheden. Regen, hagel, sneeuw, ijzel en druk verkeer kunnen gevaarlijk zijn.
- Maak geen notities en zoek geen telefoonnummers op. Als u een notitie maakt of door een agenda bladert, wordt uw aandacht afgeleid van veilig rijden, wat toch uw primaire verantwoordelijkheid is.

- Bel verstandig en schat de verkeersdruk in. Start een gesprek wanneer u stilstaat of voordat u zich in het verkeer begeeft. Probeer gesprekken te plannen tijdens perioden dat uw auto stilstaat. Als u toch iemand moet bellen, kies dan eerst een paar cijfers van het nummer, controleer vervolgens de weg en de spiegels en ga dan verder.
- Begin niet aan stressrijke of emotionele gesprekken waardoor uw aandacht kan verslappen. Laat de mensen waarmee u spreekt weten dat u aan het rijden bent en onderbreek gesprekken waardoor uw aandacht mogelijk van de weg wordt afgeleid.
- Gebruik uw toestel om hulp in te schakelen. Bel een lokaal alarmnummer in het geval van brand, verkeersongelukken of andere noodsituaties.
- Gebruik uw toestel om anderen in noodsituaties te helpen. Als u een verkeersongeval, een misdrijf of een noodsituatie waarbij levens in gevaar zijn ziet, belt u een lokaal alarmnummer.
- Bel indien nodig het nummer van een hulpdienst of een speciaal niet-alarmnummer voor verdere hulp. Als u een gestrand voertuig ziet dat geen direct gevaar oplevert, een kapot verkeerssteken, een klein verkeersongeval waarbij niemand gewond lijkt of een auto waarvan u weet dat die is gestolen, belt u een nummer van een hulpdienst of een ander, speciaal niet-alarmnummer.

Het mobiele toestel goed onderhouden en gebruiken

Houd het toestel droog

- Vocht en allerlei soorten vloeistoffen kunnen onderdelen van het toestel of elektronische circuits beschadigen.
- Als het toestel nat is, verwijdert u de batterij zonder het toestel aan te zetten. Droog het toestel met een doek en breng het naar een servicecenter.
- Door de vloeistof verandert de kleur van het label dat de waterschade in het toestel aangeeft. Waterschade aan het toestel kan de garantie van de fabrikant laten vervallen.

Gebruik of bewaar het toestel niet in stoffige of vuile omgevingen

Door stof kan het toestel beschadigd raken.

Leg het toestel niet op hellende vlakken

Als het toestel valt, kan het beschadigd raken.

**Bewaar het toestel niet in een te warme of te koude omgeving.
Gebruik het toestel bij een temperatuur tussen -20°C en 50°C**

- Het toestel kan ontploffen als u het achterlaat in een gesloten voertuig, omdat de temperatuur daarin tot 80°C kan oplopen.
- Stel het toestel niet gedurende lange tijd aan direct zonlicht bloot (bijvoorbeeld op het dashboard van een auto).
- Bewaar de batterij bij een temperatuur tussen 0°C en 40°C.

Bewaar het toestel niet samen met metalen objecten zoals munten, sleutels en halsbanden.

- Het toestel kan daardoor vervormd of beschadigd worden.
- Als de contactpunten van de batterij in contact komen met metalen objecten, kan brand ontstaan.

Bewaar het toestel niet in de buurt van magnetische velden

- Het toestel kan worden beschadigd of de batterij kan worden ontladen bij blootstelling aan magnetische velden.
- Kaarten met magnetische strips, waaronder credit cards, telefoonkaarten, bankpasjes en OV-kaarten kunnen beschadigd raken door magnetische velden.
- Gebruik geen telefoonhoesjes of accessoires met magnetische sluitingen en stel het toestel niet gedurende langere tijd bloot aan magnetische velden.

Bewaar het toestel niet dichtbij of in verwarmingsapparatuur, magnetrons, warme kooktoestellen of hagedrukcompartimenten.

- De batterij kan lekken.
- Het toestel kan oververhit raken en brand veroorzaken.

Laat het toestel niet vallen en stel het niet bloot aan plotselinge schokken.

- Het scherm van het toestel kan beschadigd raken.
- Als het toestel wordt verbogen of vervormd, kan het beschadigd raken of functioneren onderdelen wellicht niet meer goed.

Gebruik de flitser niet vlakbij de ogen van mensen of dieren.

Het gebruik van de flitser dichtbij de ogen kan tijdelijke verblinding of schade aan de ogen veroorzaken.

Zorg voor een optimale levensduur van batterij en oplader

- Laat batterijen niet langer dan een week achtereen opladen, aangezien te veel opladen niet bevorderlijk is voor de levensduur.
- Batterijen die niet worden gebruikt, ontladen zich na verloop van tijd en moeten voor gebruik opnieuw worden opgeladen.
- Laat de stekker van de oplader niet in het stopcontact zitten als u de oplader niet gebruikt.
- Gebruik de batterijen alleen voor de doelen waarvoor ze zijn bedoeld.

Gebruik alleen door de fabrikant goedgekeurde batterijen, opladers, accessoires en onderdelen.

- Het gebruik van merkloze batterijen en opladers kan de levensduur van het toestel beperken of storingen in het toestel veroorzaken.
- Samsung kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de veiligheid van de gebruiker wanneer de gebruikte accessoires of onderdelen niet door Samsung zijn goedgekeurd.

Bijt of zuig niet op het toestel of op de batterij

- Hierdoor kan het toestel beschadigd raken of exploderen.
- Als kinderen gebruik maken van het toestel, zorg er dan voor dat zij het op de juiste wijze gebruiken.

Als u wilt spreken via het toestel:

- Houd u het toestel rechtop zoals u bij een normale telefoon zou doen.
- Spreek rechtstreeks in de microfoon.
- Vermijd aanraking met de interne antenne van het toestel. Als u de antenne aanraakt, kan de gesprekskwaliteit van de oproep minder worden of kan het toestel meer radiofrequentie uitzenden dan nodig.
- Houd het toestel ontspannen vast, druk licht op de toetsen, gebruik speciale functies waardoor u op minder toetsen hoeft te drukken (zoals standaardberichten en voorspellende tekst) en neem regelmatig pauze.

Bescherm uw gehoor



- Overmatige blootstelling aan harde geluiden kan leiden tot gehoorbeschadiging.
- Blootstelling aan harde geluiden onder het rijden, kan de aandacht afleiden en een ongeval veroorzaken.
- Zet het geluidsvolume altijd laag voordat u de oortelefoon in de geluidsbron steekt. Gebruik alleen het minimale geluidsniveau dat nodig is om uw gesprek of muziek te kunnen horen.

Wees voorzichtig als u het toestel gebruikt tijdens het wandelen of wanneer u zich verplaatst

Wees u altijd bewust van uw omgeving om letsel voor uzelf of anderen te vermijden.

Draag het toestel niet in een achterzak of om uw middel.

Als u valt, kunt u gewond raken of het toestel beschadigen.

Haal uw toestel nooit uit elkaar, breng er geen wijzigingen in aan en probeer het niet te repareren

- Door wijzigingen of aanpassingen van het toestel kan de garantie van de fabrikant vervallen. Breng het toestel naar een Samsung Servicecenter voor service.

- Haal de batterij niet uit elkaar en probeer deze niet te doorboren omdat hierdoor explosie- of brandgevaar ontstaat.

Verf het toestel niet en plak geen stickers op het toestel

Verf en stickers kunnen ervoor zorgen dat de bewegende onderdelen vastlopen, waardoor het toestel niet correct kan werken. Als u allergisch bent voor de verf of metalen onderdelen van het product, kunt u last krijgen van jeuk, eczeem of zwelling van de huid. Als dit gebeurt, moet u het product niet langer gebruiken en moet u uw huisarts raadplegen.

Als u het toestel schoonmaakt, gaat u als volgt te werk:

- Veeg het toestel of de oplader met een doek of een gum schoon.
- Maak de contactpunten van de batterij schoon met een wattenstaafje of een doek schoon.
- Gebruik geen chemicaliën of schoonmaakmiddelen.

Gebruik het toestel niet als het scherm gebarsten of gebroken is

Gebroken glas of plastic kan leiden tot letsel aan uw handen en gezicht. Breng het toestel naar een Samsung Servicecenter voor reparatie.

Gebruik het toestel voor geen ander doel dan waarvoor het bedoeld is

Probeer andere mensen niet te storen wanneer u het toestel in het openbaar gebruikt

Laat het toestel niet gebruiken door kinderen

Het toestel is geen speelgoed. Laat kinderen niet met het toestel spelen omdat ze zichzelf en anderen gemakkelijk pijn kunnen doen, schade kunnen toebrengen aan het toestel of gesprekken kunnen voeren die tot hoge kosten kunnen leiden.

Installeer mobiele apparatuur zorgvuldig

- Zorg ervoor dat mobiele apparaten of daaraan verwante apparatuur naar behoren zijn bevestigd in uw voertuig.
- Vermijd het plaatsen van apparatuur en accessoires op een plek waar de airbag zich kan onvouwen. Verkeerd geïnstalleerde draadloze apparaten kunnen ernstig letsel veroorzaken als airbags zich snel onvouwen.

Laat reparaties aan het toestel alleen uitvoeren door gekwalificeerd personeel

Als u het toestel laat repareren door niet-gekwalificeerd personeel kan het toestel beschadigd raken en is de garantie van de fabrikant niet meer geldig.

Wees voorzichtig met SIM-kaarten of geheugenkaarten

- Verwijder een kaart niet als het toestel bezig is met de overdracht of het ophalen van gegevens. Dit kan leiden tot gegevensverlies en/of schade aan de kaart of het toestel.

- Bescherm kaarten tegen sterke schokken, statische elektriciteit en elektrische storing van andere apparaten.
- Raak geen goudkleurige contactpunten of polen aan met uw vingers of met metalen voorwerpen. Veeg, indien nodig, geheugenkaarten schoon met een zachte doek.

Zorg dat contact met nooddiensten mogelijk blijft

In sommige gebieden of omstandigheden kan het voorkomen dat bellen met het toestel niet mogelijk is, dus ook niet in noodgevallen. Voordat u naar afgelegen of minder ontwikkelde gebieden afreist, moet u daarom een alternatieve manier plannen om contact op te kunnen nemen met nooddiensten.

Maak een back-up van belangrijke gegevens

Samsung is niet aansprakelijk voor gegevensverlies.

Verspreid auteursrechtelijk beschermd materiaal niet

Verspreid auteursrechtelijk beschermd materiaal dat u hebt opgenomen, niet aan anderen zonder de toestemming van de eigenaars van de inhoud. Als u dit wel doet, kan dit in strijd zijn met de auteursrechtwetgeving. De fabrikant is niet aansprakelijk voor juridische problemen die worden veroorzaakt door illegaal gebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal door de gebruiker.

Informatie over het SAR-certificaat (Specific Absorption Rate)

Uw toestel voldoet aan de standaarden die in de EU zijn opgesteld voor blootstelling aan radiofrequentie-energie die wordt afgegeven door radio- en telecommunicatie-apparatuur. Deze standaarden verbieden de verkoop van mobiele apparaten die het maximumniveau voor blootstelling overschrijden, de zogenaamde SAR (Specific Absorption Rate), van 2,0 W/kg.

Tijdens tests bleek dat de maximale SAR die is opgegeven voor dit model 0,645 W/kg. Bij normaal gebruik is de feitelijke SAR waarschijnlijk veel lager, aangezien het toestel zo is ontworpen dat slechts de minimaal benodigde hoeveelheid RF-energie wordt gebruikt voor het verzenden van een signaal naar het dichtstbijzijnde basisstation. Door waar mogelijk automatisch lagere niveaus te gebruiken, beperkt het toestel blootstelling aan RF-energie nog verder.

De conformiteitsverklaring achter in deze gebruiksaanwijzing geeft aan dat de telefoon voldoet aan de richtlijn van de EU betreffende radioapparatuur en telecommunicatie-eindapparatuur. Ga naar de website van Samsung voor meer informatie over SAR en de gerelateerde EU-standaarden.

Correcte verwijdering van dit product

(elektrische & elektronische afvalapparatuur)



(Van toepassing in de Europese Unie en andere Europese landen waar afval gescheiden wordt ingezameld)

Dit merkteken op het product, de accessoires of het informatiemateriaal duidt erop dat het product en zijn elektronische accessoires (bv. lader, headset, USB-kabel) niet met ander huishoudelijk afval verwijderd mogen worden aan het einde

van hun gebruiksduur. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, moet u deze artikelen van andere soorten afval scheiden en op een verantwoorde manier recycleren, zodat het duurzame hergebruik van materiaalbronnen wordt bevorderd.

Huishoudelijke gebruikers moeten contact opnemen met de winkel waar ze dit product hebben gekocht of met de gemeente waar ze wonen om te vernemen waar en hoe ze deze artikelen milieuvriendelijk kunnen laten recycleren.

Zakelijke gebruikers moeten contact opnemen met hun leverancier en de algemene voorwaarden van de koopovereenkomst nalezen. Dit product en zijn elektronische accessoires mogen niet met ander bedrijfsafval voor verwijdering worden gemengd.

Correcte behandeling van een gebruikte batterij uit dit product



(Van toepassing op de Europese Unie en andere Europese landen met afzonderlijke inzamelingssystemen voor accu's en batterijen)

Dit merkteken op de batterij, gebruiksaanwijzing of verpakking geeft aan dat de batterij in dit product aan het einde van de levensduur niet samen met ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid.

De chemische symbolen Hg, Cd of Pb geven aan dat het kwik-, cadmium- of loodgehalte in de batterij hoger is dan de referentieniveaus in de Richtlijn 2006/66/EC. Indien de gebruikte batterij niet op de juiste wijze wordt behandeld, kunnen deze stoffen schadelijk zijn voor de gezondheid van mensen of het milieu. Ter bescherming van de natuurlijke hulpbronnen en ter bevordering van het hergebruik van materialen, verzoeken wij u afgedankte accu's en batterijen te scheiden van andere soorten afval en voor recycling aan te bieden bij het gratis inzamelingssysteem voor accu's en batterijen in uw omgeving.

Vrijwaring

Bepaald materiaal en bepaalde services die via dit apparaat beschikbaar zijn, zijn het eigendom van derden en worden beschermd door het auteursrecht, patenten, handelsmerken en/of andere wetgeving met betrekking tot intellectueel-eigendomsrecht. Dergelijk materiaal en dergelijke services worden alleen voor persoonlijke, nietcommerciële doeleinden beschikbaar gesteld. Het is verboden om materiaal of services te gebruiken op een manier die niet door de eigenaar van het materiaal of de leverancier van de service is toegestaan. Zonder het voorafgaande te beperken, is het verboden om enig materiaal of enige services die via dit apparaat worden weergegeven, via welk medium en op welke manier dan ook aan te passen, te kopiëren, opnieuw te publiceren, te uploaden, op het web te plaatsen, te verzenden, te verkopen, daarvan afgeleide werken te maken, het te exploiteren of te distribueren, tenzij uitdrukkelijk toegestaan door de desbetreffende materiaaleigenaar of serviceleverancier.

“MATERIAAL EN SERVICES VAN DERDEN WORDEN GELEVERD IN DE STAAT WAARIN DEZE VERKEREN. SAMSUNG GEEFT MET BETREKKING TOT HET MATERIAAL EN DE SERVICES DIE WORDEN GELEVERD GEEN ENKELE GARANTIE WAT BETREFT GESCHIKTHEID VOOR ENIG DOEL, UITDRUKKELIJK NOCH GEÏMPliceERD. SAMSUNG ONTKENT UITDRUKKELIJK ELKE GEÏMPliceERDE GARANTIE, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. SAMSUNG GEEFT GEEN ENKELE GARANTIE MET BETREKKING TOT DE NAUWKEURIGHEID, GELDIGHED, ACTUALITEIT, LEGALITEIT OF VOLLEDIGHEID VAN ENIG MATERIAAL OF ENIGE SERVICE DIE VIA DIT APPARAAT BESCHIKBAAR WORDT GESTELD EN SAMSUNG KAN ONDER GEEN ENKELE OMSTANDIGHEID,

INCLUSIEF NALATIGHEID, AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE OF SPECIALE SCHADE OF GEVOLGSCHADE, ADVOCATENHONORARIA, ONKOSTEN OF ENIGE ANDERE SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT, OF IN VERBAND STAAT MET, ENIGE INFORMATIE HIERIN, OF ALS GEVOLG VAN HET GEBRUIK VAN ENIG MATERIAAL OF ENIGE SERVICE DOOR U OF EEN DERDE, ZELFS NIET WANNEER WIJ VAN DE KANS OP DERGELIJKE SCHADE OP DE HOOGTE Zouden ZIJN GESTELD.”

Services van derden kunnen op elk gewenst moment door Samsung worden beëindigd en Samsung geeft geen enkele garantie dat enig materiaal of enige service gedurende een bepaalde periode beschikbaar zal zijn. Materiaal en services worden door derden verzonden via netwerken en verzendfaciliteiten waarover Samsung geen controle heeft. Zonder de algemeenheid van deze verklaring van vrijwaring te beperken, wijst Samsung uitdrukkelijk alle verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid van de hand met betrekking tot enige onderbreking of staking van enig materiaal of enige service die via dit apparaat beschikbaar wordt gesteld. Samsung is verantwoordelijk noch aansprakelijk voor klantenservice met betrekking tot het materiaal en de services. Alle vragen en serviceverzoeken met betrekking tot het materiaal of de services dienen rechtstreeks aan de leveranciers van het materiaal of de services te worden gericht.

Index

aanraakscherm

- gebruiken 22
- ontgrendelingspatroon 29
- vergrendelen 24

agenda

- items bekijken 67
- items maken 66

alarm

- afzetten 87
- instellen 87
- uitschakelen 87

AllShare 80

batterij

- installeren 10
- opladen 12

beltoon 94

berichten

- e-mailaccounts instellen 46
- e-mail verzenden 46
- MMS verzenden 43
- SMS verzenden 42

bestandsbeheer 88

Bluetooth

- apparaten zoeken en koppelen 78
- gegevens ontvangen 78
- gegevens verzenden 78
- inschakelen 77

calculator 88

camera

- camcorder aanpassen 55
- camera aanpassen 52
- foto's nemen 49
- video's maken 53

contacten

- instellen 63
- kopiëren of verplaatsen 65
- snelkeuze instellen 64
- zoeken 63

DLNA

- zie AllShare

downloads

- bestanden 36
- Toepassingen 35

e-mail

- accounts instellen 46
- verzenden 46
- weergeven 47

FDN-modus 41

FM-radio

- luisteren naar 60
- stations opslaan 61

foto's

- met smile shot maken 51
- nemen 49
- panoramafoto maken 51
- reeksopnamen maken 50
- weergeven 56

galerij

- foto's bekijken 56
- foto's en video's delen 57
- ondersteunde
bestandsindelingen 56
- video's afspelen 57

geheugenkaart

- formatteren 16
- plaatsen 14
- verwijderen 16

Google Mail 44

Google Maps 72

Google Talk 47

helderheid, scherm 29

instellingen

- accounts en synchronisatie 97
- Datum en tijd 101
- draadloos en netwerken 91
- geluid 94
- locatie en beveiliging 95
- oproepen 93
- privacy 97
- SD-kaart en geheugen 97
- Spraak invoer en -uitvoer 100
- taal en toetsenbord 98
- toegankelijkheid 101
- Toepassingen 96
- weergave 94
- Zoeken 97

internet

- zie webbrowser

kaart

- Google 72

klok 87

latitude 74

Layar 71

menuscherm

- openen 26
- toepassingen ordenen 27

MMS-berichten

- verzenden 43
- weergeven 43

MP3-speler

- afspeellijsten maken 59
- bestanden toevoegen 58
- muziek afspelen 58

nieuws en weer 76

notities

instellen 68

weergeven 68

ontgrendelingspatroon 29

oproepen

aannemen 38

beschikbare opties tijdens

telefoongesprek 39

doorschakelen 41

headset gebruiken 39

internationale nummers 39

tot stand brengen 38

vergaderoproep 40

weergeven van gemiste 40

weigeren 38

wisselgesprek 42

oproepen doorschakelen 41

oproepenlijst 42

Pc-verbindingen

massaopslag 83

Samsung Kies 83

pinvergrendeling 30

Samsung Apps 71

Samsung Kies 83

Schrijf en start 90

SIM-kaart

installeren 10

vergrendelen 30

SMS-berichten

verzenden 42

weergeven 43

social hub 48

spraakoproepen

aannemen 38

opties gebruiken 39

tot stand brengen 38

spraakzoeken 89

standby-scherm

items toevoegen 24

panelen toevoegen 26

stille stand 28

synchroniseren

met webaccounts 36

taakbeheer 89

taal 98

tekstinvoer 31

tekstnotities 67

telefoonlijst

- contacten toevoegen 63
- contacten zoeken 63
- een visitekaartje maken 64
- groepen maken 65

tijd en datum instellen 27

toegangscodes 102

toestel

- aanpassen 27
- indeling 18
- in- of uitschakelen 18
- instellingen 91
- pictogrammen 20
- snelkoppelingenpaneel 25
- toetsen 19

uitpakken 10

USIM-kaart

- installeren 10
- vergrendelen 30

verbindingen

- Bluetooth 77
- DLNA 80
- Pc 83
- WLAN 79

video's

- afspelen 57
- nemen 53

videospeler 57

vliegtuigstand 18

voicemail 44

VPN-verbindingen

- instellen 84
- verbinding maken 86

webbrowser

- favorieten toevoegen 70
- webpagina's bekijken 69

wisselgesprek 42

WLAN

- inschakelen 79
- netwerken zoeken en er verbinding mee maken 79

Zoeken 75

Conformiteitsverklaring (R&TTE-richtlijn)

Wij, Samsung Electronics

verklaren onder onze eigen verantwoordelijkheid dat het product

GSM WCDMA Wi-Fi Mobiele telefoon : GT-I5500

waarop deze verklaring van toepassing is, voldoet aan de volgende standaarden en/of andere normatieve documenten.

Veiligheid	EN 60950-1 : 2006 +A11:2009
	EN 50332-1 : 2000
	EN 50332-2 : 2003
SAR	EN 50360 : 2001
	EN 62209-1 : 2006
EMC	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008)
	EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)
	EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)
	EN 301 489-19 V1.2.1 (11-2002)
	EN 301 489-24 V1.4.1 (09-2007)
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
	EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)
	EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007)
	EN 301 908-2 V3.2.1 (05-2007)

Hierbij verklaren we dat [alle essentiële radiotests zijn uitgevoerd en dat] bovengenoemd product voldoet aan alle essentiële eisen die er in Richtlijn 1999/5/EC aan worden gesteld.

De conformiteitsbeoordelingsprocedure waarnaar wordt verwezen in Artikel 10 en die wordt beschreven in Bijlage [IV] van Richtlijn 1999/5/ EC is uitgevoerd in samenwerking met de volgende aangemelde instantie(s):

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Kenmerk: 0168

CE 0168!

De technische documentatie wordt beheerd door:

Samsung Electronics QA Lab.

en wordt op verzoek ter beschikking gesteld.
(Vertegenwoordiging in de EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2010.11.11

(plaats en datum van uitgifte)



Joong-Hoon Choi / Lab Manager

(naam en handtekening van bevoegde persoon)

* Dit is niet het adres van het Samsung Servicecenter.

Voor het adres of het telefoonnummer van het Samsung Servicecenter raadpleegt u het garantiebewijs of neemt u contact op met de detailhandel waar u het product hebt aangeschaft.

- * Afhankelijk van de software van de telefoon of uw provider kan de inhoud van deze gebruiksaanwijzing op sommige plaatsen afwijken van uw telefoon.
- * Drukfouten voorbehouden.

Kies installeren (PC Sync) Kies

1. Download de laatste versie van Kies vanaf de Samsung website (www.samsungmobile.com) en installeer deze op uw pc.
2. Selecteer in de standby-stand  → **Instellingen** → **Toepassingen** → **Ontwikkeling** → **USB-foutopsporing**.
3. Verbind uw telefoon door middel van een PC-datakabel met uw pc.
4. Selecteer **Kies** → **OK** (indien nodig).
Raadpleeg voor meer informatie de Help van Kies.

